


ooni

Ooni Fyra használati útmutató és biztonsági tanácsok

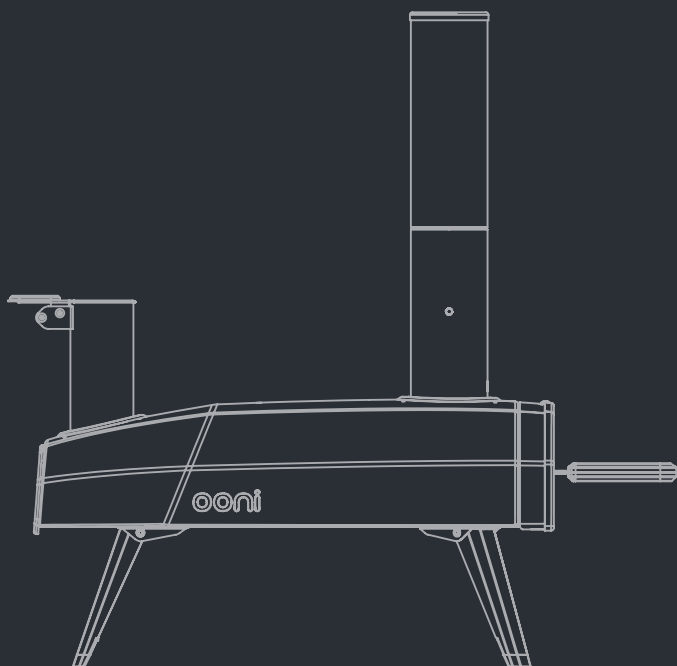



Biztonsági tanácsok	2
Mi van a dobozban?	4
Összeszerelés	6
Begyűjtés és kioltás	14

Biztonsági tanácsok - használat előtt elolvasandó


Olvasd végig a biztonsági tanácsokat/előírásokat mielőtt összerakod, üzembe helyezed és használod az Ooni sütődet. A biztonsági előírások be nem tartása a tulajdon sérülésével, súlyos személyi sérüléssel vagy akár halállal is végződhet.

- Kültéri használatra tervezve. Ooni sütődet mindig kültéren használd, távol épületektől és soha nem zárt térben, garázsban vagy bármilyen más zárt térben. Helyezd a sütőt egy stabil felületre, használathoz megfelelő magasságban és tartsd távol gyúlékony vagy robbanékony anyagoktól, gázolajtól vagy más gyúlékony folyadéktól vagy gázoktól.
- Tarts be a hatósági előírásokat, amik alapján bizonyos távolságot kell tartani más sütőktől és épületektől, illetve a helyi tűzgyújtási rendelkezéseket, amikor azok érvényben vannak.
- Ne használd Ooni sütődet hajókon vagy más járműveken.
- Ne használd Ooni sütődet nagy szélben.
- Soha ne használd Ooni sütődet melegítőként/fűtésekként.
- Mérgező gázok keletkezhetnek, amelyek fulladást okozhatnak.
- Lángok csaphatnak ki a fém testből:
 - a. hátul, ahol a tüztér van;
 - b. elől, amikor leveszed az ajtót; vagy
 - c. a kéményből.
- Tarts távolságot az Ooni nyílásaitól és erre másokat is figyelmeztess.
- A nem megfelelő elhelyezés, összerakás, karbantartás vagy használat sérülést okozhat és kárt tehet a környezetben. Ezért ne használd Ooni sütődet, ha nem teljesen és megfelelően van összerakva és minden alkatrésze biztonságosan meg van húzva és stabil.
- Ooni sütődet rendszeresen tartsd karban.
- Keményfa pellet alkalmazása esetén:
Fokozatosan adagold a pelletet, amíg el nem éred az optimális hőmérsékletet. Túl sok pellet túl magas hőmérsékletet okozhat, amitől sérülhet a sütő.
- Amikor a sütőt használod, fennáll a kéz megégetésének veszélye. Soha ne tegyél forró dolgokat gyúlékony felületre vagy a közelébe. Ne érh hozzá az Ooni fém részeihez sütés közben. Csak a fa/műanyag részeket érintsd meg, amikor az ajtót leveszed vagy kinyitod a pellet tartót.
- Ne hagyd felügyelet nélkül az Ooni sütődet. Ne hagyd felügyelet nélkül nyitott ajtóval, amikor be van gyújtva. Figyelj a veszélyekre (száraz levelek és egyéb gyúlékony anyagok) amik az Ooni közelében lehetnek használat alatt, mert tűzveszélyes lehet.
- Tartsd távol Ooni sütőtől az elektromos kábeleket.
- Csak felelősségük teljes tudatában lévő nagykorúak használhatják az Ooni sütőket.
- Tartsd távol a gyereket, állatokat és gyúlékony anyagokat az Ooni sütőtől.
- Használat közben, vagy amikor meleg a sütő, ne távolíts el semmi alkatrészt a sütőtől, és ne mozgasd.
- NE hagyd a sütő közelében veszélyes anyagokat, mint öngyújtó vagy gyújtófolyadék. Az Ooni minden irányba sugározza a hőt.
- Az Ooni sütő forró marad, akkor is ha már nincs szemmel látható láng. Hagyd minimum 2 órát, hogy lehűljön sütés után. NE takard le azonnal sütés után az Ooni sütődet, és mielőtt a tűzteret eltávolítod tárolás céljából, ellenőrizd hogy a tűz és a parázs teljesen kialudt.
- Az Ooni sütő használat közben hőfoka 120 °C-tól 550 °C-ig terjedhet.

- Az Ooni sütők használhat biztonságos és veszélytelen, ha betartod a biztonsági utasításokat, ami évekig problémamentes használatot és sok örömet jelent majd. Mindig a felhasználó felelőssége, hogy a biztonságos használatot biztosítsa és a megfelelő karbantartást a sütőnek rendszeresen megadja.

Az OONI LIMITED SEMMILYEN JOGI VAGY MÁS FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ OONI SÜTŐ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ TULAJDONBAN VAGY SZEMÉLYEKBE KELETKEZŐ SÉRÜLÉSEK, VAGY KÁRESEMÉNYEK MIATT, AMENNYIBEN BÁRMELYIK A TÁJÉKOZTATÓBAN RÉSZLETEZETT ELŐÍRÁST NEM TARTOTTÁK BE A HASZNÁLAT VAGY ELŐKÉSZÜLETEK SORÁN.

Az OONI LIMITED semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget bármilyen különleges, közvetett, következményes vagy egyéb kárért, amely az OONI SÜTŐ EREDETI VÁSÁRLÓI ÁRÁN felül van.

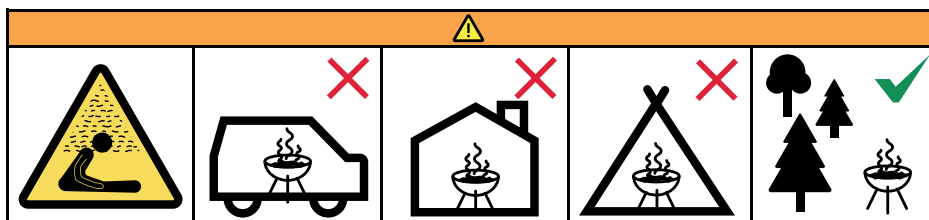

Ne használd a sütőt zárt vagy lakott helyiségben, pl. házban, sátorban, lakókocsiban, hajókon. Szén-monoxid mérgezés veszélye állhat fenn.



Figyelem:

FIGYELEM! Ez a sütő nagyon forró lehet. Ne mozgasd működés közben.


Ne használd beltéren.

FIGYELEM! Tartsd távol gyermekektől és állatoktól.


FIGYELEM! Ne használj alkoholt vagy benzint a begyújtáshoz vagy újragyújtáshoz. Csak az EN 1860-3 szabályozásnak megfelelő tüzgújtókat használj.

Ne süss amíg nem gyulladt be teljesen a tüzelőanyag. A sütőt körülbelül 30 percig teljes lángon égesd az első sütés előtt.


Mi van a dobozban?

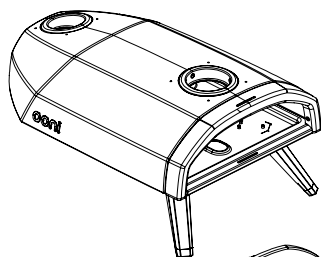


1
Test

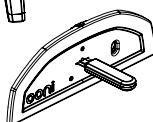


2
Ajtó

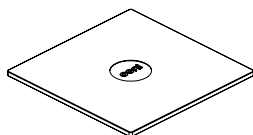


3
Kordierit sütőkő




4
Pellet tartó




6
Rostély



7
Tűztér



8
Lángterelő

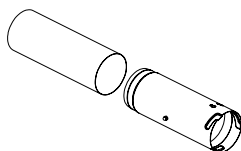


8
Kémény





9
Kémény sapka




Vegyél ki mindent a doxból

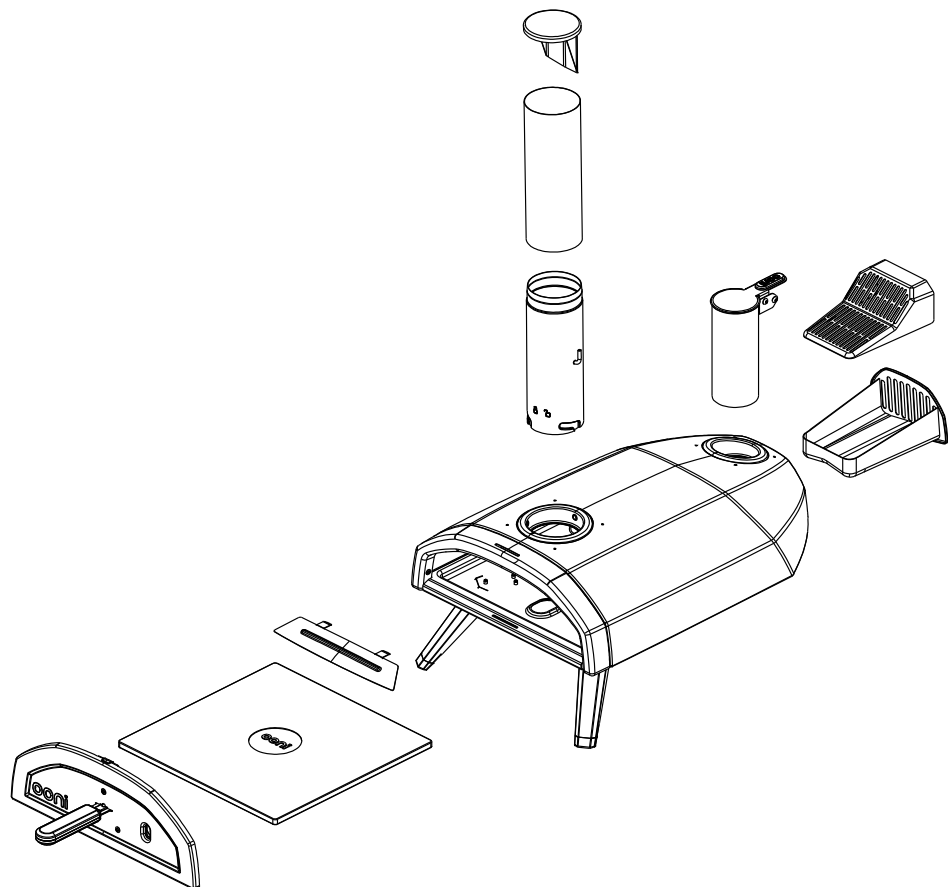



1. lépés:
Hajtsd ki a lábakat

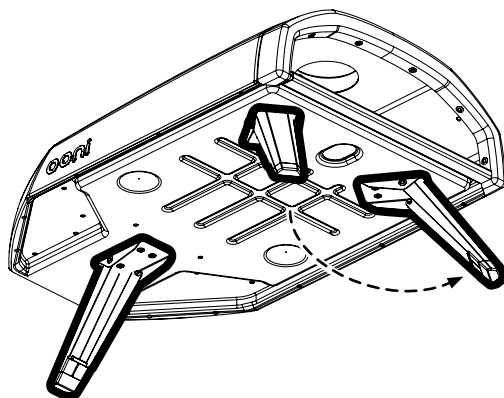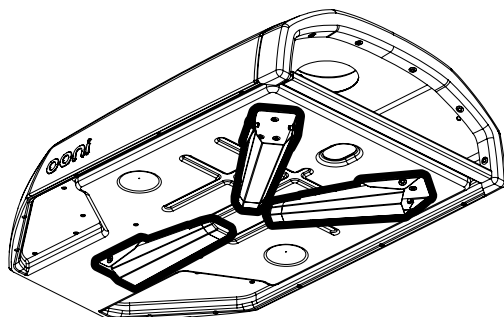

2. lépés:
Tedd be a tűzteret/rostélyt

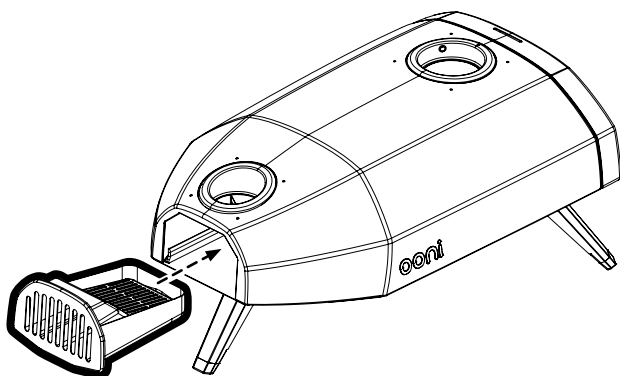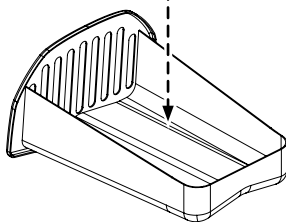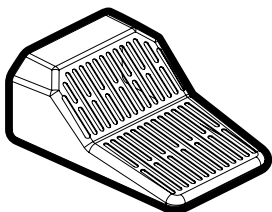


3. lépés:
Tedd be a pizzakövet

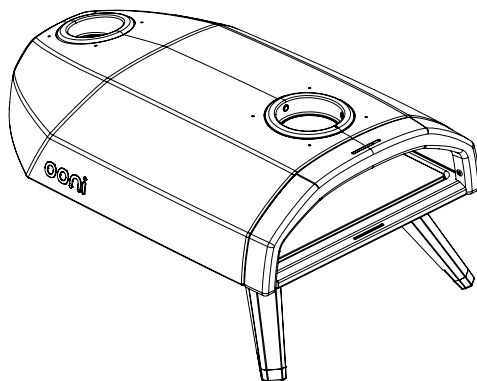
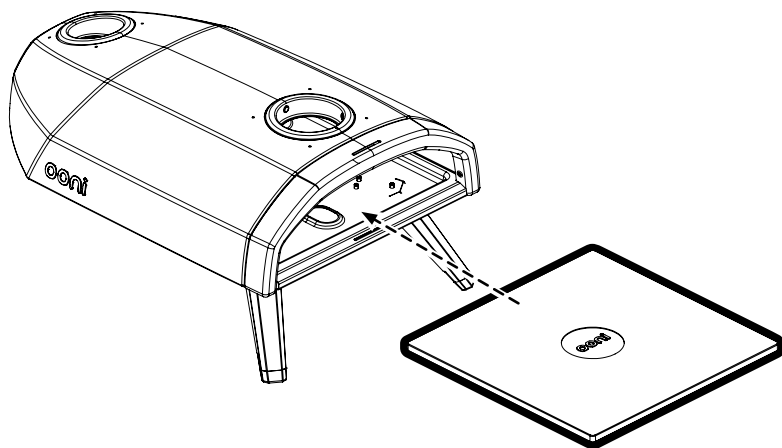


4. lépés:


Tedd helyére a kéményt és rögzítsd be

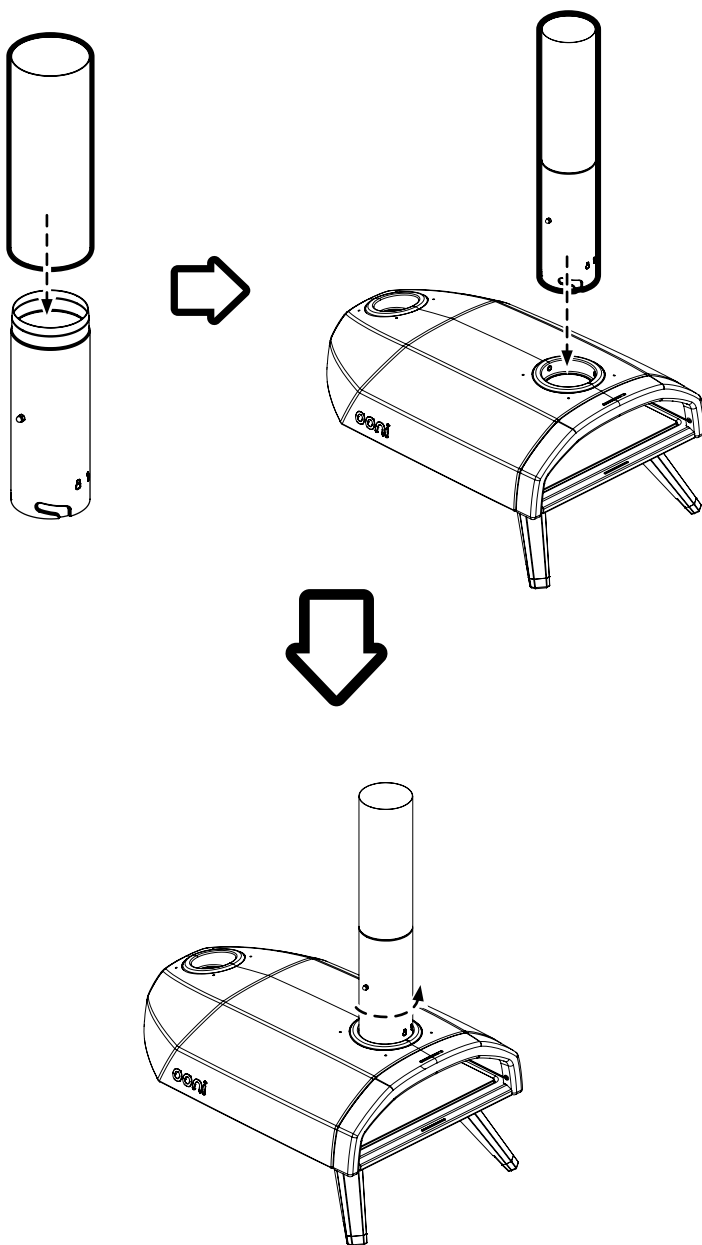



5. lépés:
Tedd fel a pellet tartót

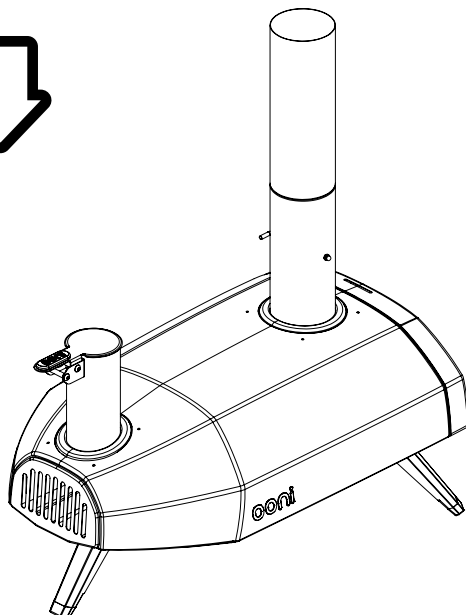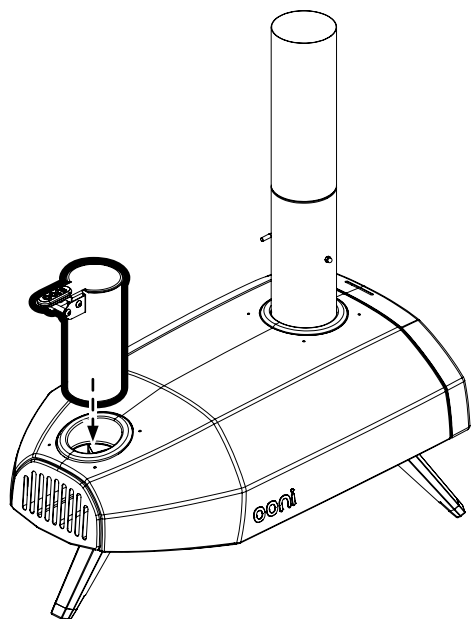


6. lépés:
Tedd helyére a lángterelőt

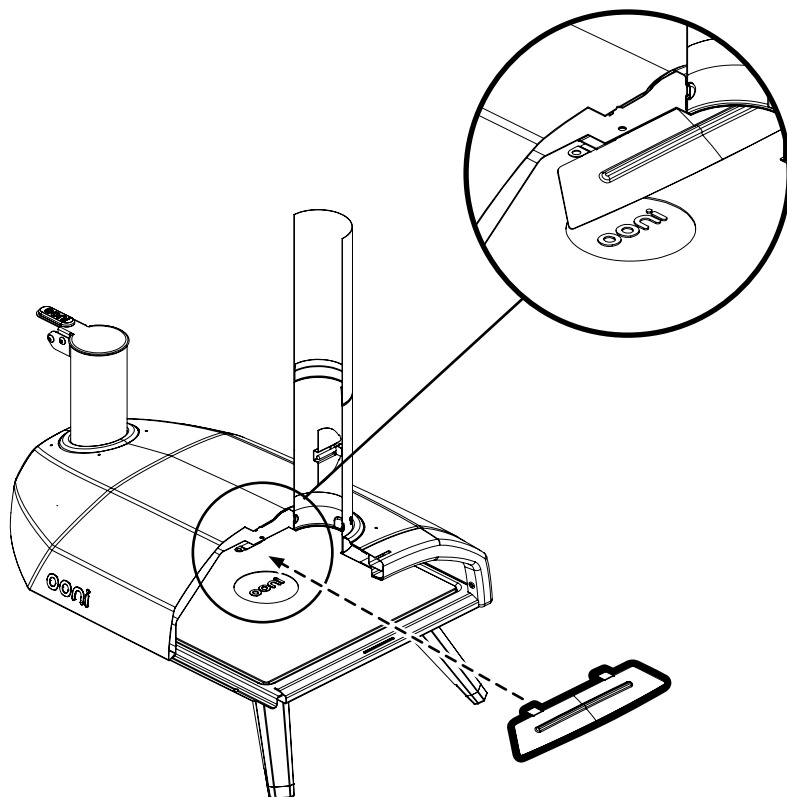

7. lépés:
Tedd rá az ajtót

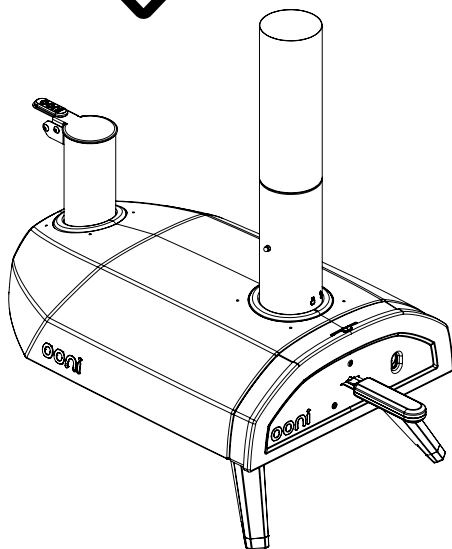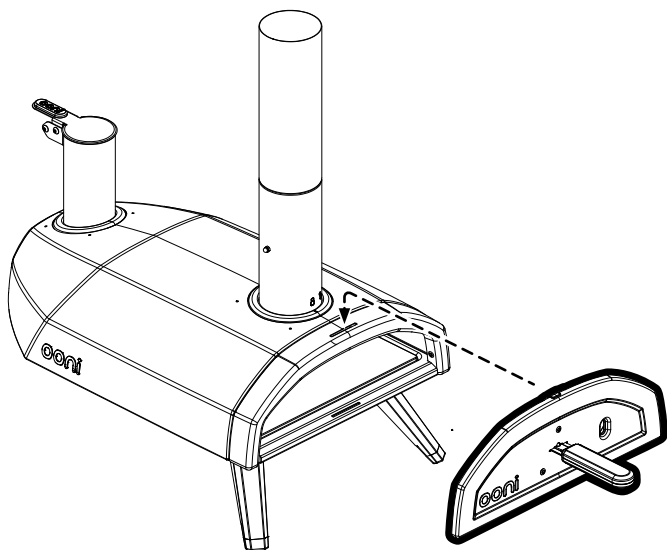

8. lépés:
Tedd fel a kémény sapkát

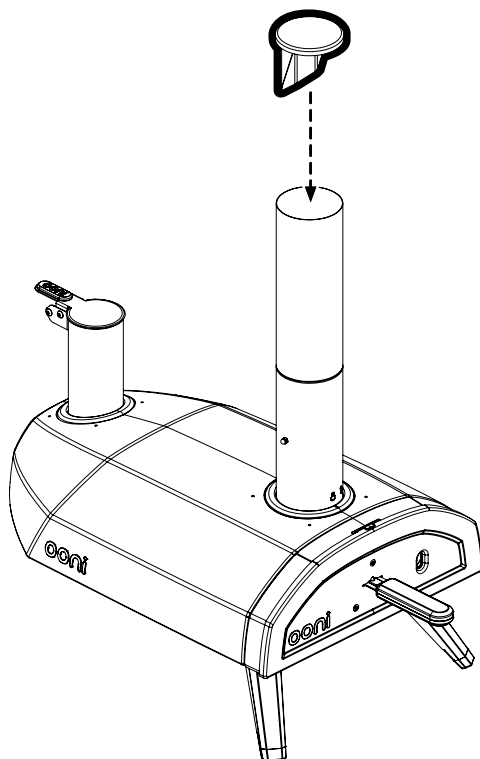

Begyújtás és kioltás

Keményfa pellet

1. lépés:

Vedd le a kémény sapkát az optimális légáramlás biztosítása miatt. Ellenőrizd, hogy a kémény szellőzője nyitott állapotban van-e. Mindig legyen a sütőn az ajtó sütés közben, kivéve ha épp berakod vagy kiveszed az ételt.

2. lépés:

Vedd ki a rostélyt és töltsd fel 100% keményfa pellettel. Ajánlott körülbelül két maréknyival indítani a sütést - kb. 150 g.

3. lépés:

A rostély elejére tegyél egy gyújtókockát. Használj adalékanyag mentes gyújtókockákat. Gyújtsd meg a gyújtókockát és told vissza a rostélyt az Ooni Fyra-ba. Ne használj alkoholt vagy benzint a begyújtáshoz vagy újragyújtáshoz. Csak az EN 1860-3 szabályozásnak megfelelő tűzgyújtókat használj.

4. lépés:

Hagyj időt a pelleteknek, hogy teljesen meggyulladjanak. Nézz be a kukucskaló nyíláson, és várd meg amíg teljes lángod van.

Időnként adagolj kisebb mennyiségű pelletet, amíg el nem éred a pellet tartó tetejét. Ezt a mennyiséget tartsd végig a sütés alatt. Egy teljesen megtöltött pellet tartó kb. 15 perc sütési időt jelent.

Kioltás

Hagyd hogy leégjen a tűz teljesen, és hagyd kihűlni az Ooni Fyra sütőt. Ne távolítsd el a hamut, amíg ki nem hűlt teljesen.

ooni



ooni.com
© 2020 Ooni
Ooni is a registered trademark of Ooni Ltd.
All rights reserved.