


Ooni Halo Pro Spirál Mixer - Felhasználói kézikönyv

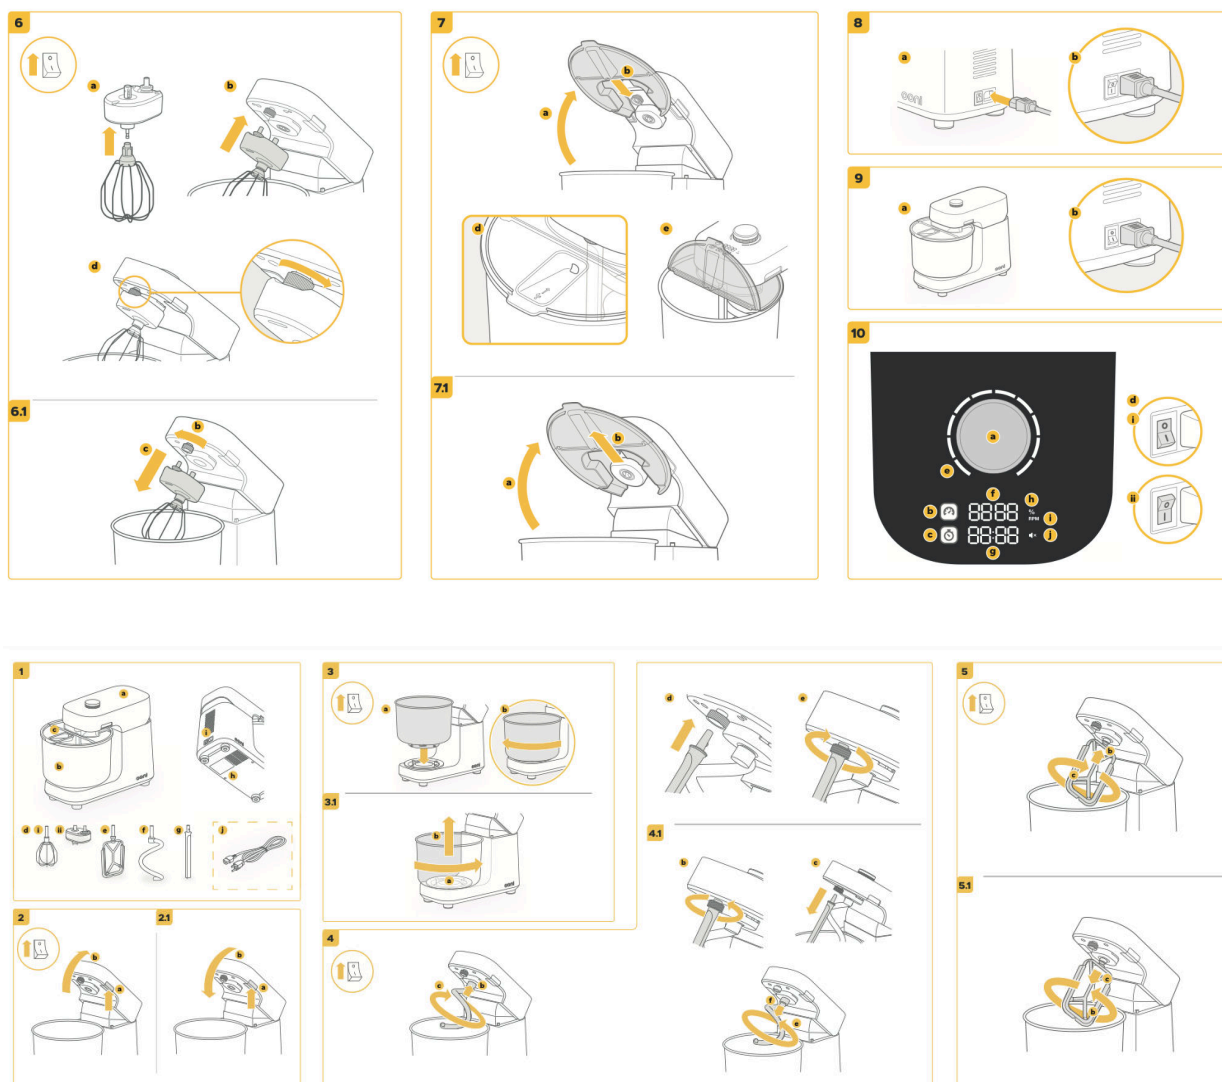

Tartalomjegyzék

- Bevezetés
- Fontos biztonsági utasítások
- A csomag tartalma
- A készülék részei
- A keverőfej nyitása és zárása
- A keverőtál felszerelése és eltávolítása
- Kiegészítők csatlakoztatása
 - Spirális dagasztókar és törőrúddal
 - Szilikon keverőkar
 - Fogaskerekes habverő
- Fröccsenésgátló felszerelése
- Elektromos csatlakoztatás
- A készülék kikapcsolása
- Tisztítás és karbantartás
- Technikai adatok
- Garancia és vevőszolgálat

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy az **Ooni Halo Pro Spirál Mixert** választotta. Ez a készülék professzionális szintű dagasztást, keverést és habverést tesz lehetővé otthoni vagy kis konyhai használatra. A készüléket kizárólag háztartási célra tervezték.

2. Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés: A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az óvintézkedéseket.

- A készüléket kizárólag háztartási célra szabad használni. Ipari vagy kereskedelmi használat tilos.
- Ne mártsa a készüléket vagy annak alkatrészeit vízbe.
- Gyermekek és felügyelet nélküli személyek ne használják a készüléket.
- Tisztítás előtt és tartozékok cseréje előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ne érjen mozgó alkatrészekhez működés közben.
- Ne használja a készüléket, ha a vezérlőszinór vagy a csatlakozó megsérült.
- Csak az eredeti Ooni tartozékokat és edényeket használja.

3. A csomag tartalma

A doboz a következőket tartalmazza:

- Halo Pro Spirál Mixer
- Rozsdamentes keverőtál
- Átlátszó fröccsenésgátló fedél beöntőnyílással
- Fogaskerekes habverő
- Szilikon keverőkar
- Spirál dagasztókar
- Törőrúd
- Sorozatszám
- Főkapcsoló
- Hálózati dugó

4. A készülék részei

A Halo Pro keverő központi keverőfejjel, rozsdamentes keverőtállal és cserélhető tartozékokkal rendelkezik. A keverőfej kiemelhető, így könnyen cserélhetők a keverőkarok.

5. A keverőfej nyitása és zárása

Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót, mielőtt felemeli vagy leengedi a keverőfejet.

- A keverőfej nyitásához nyomja meg a bal vagy jobb oldali gombot, és emelje fel a fejet, amíg rögzül.
- Lezáráshoz ismét nyomja meg a gombot, majd engedje le a fejet, amíg a helyére nem pattan.

6. A keverőtál felszerelése és eltávolítása

- A tál felszerelésekor illessze be az alapra, majd forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg rögzül.
- Eltávolításhoz fordítsa az óramutató járásával ellentétesen, majd emelje ki.

Az alábbi táblázat segít meghatározni az egyes tartozékokhoz ajánlott keverési mennyiségeket, időtartamokat és sebességtartományokat:

Tartozék típusa	Keverés típusa	Minimális kapacitás	Maximális kapacitás	Keverési idő	Sebességtartomány
Spirál dagasztókar + törőrúd	Élesztős tészta	1 kg tészta (640 g liszt)	5 kg tészta (3200 g liszt)	0–20 perc	5–100%
Szilikon keverőkar	Sűrű és nem élesztős tészták	1 g	4 kg	0–15 perc	5–100%
Fogaskerekes habverő	Folyadékok	300 ml	2000 ml	0–10 perc	5–100%

7. Kiegészítők csatlakoztatása

Spirál dagasztókar és törőrúd

- A fejet nyissa fel, majd a dagasztókart helyezze a csatlakozópontba.
- Fordítsa az óramutató járásával megegyezően, amíg rögzül.
- A törőrudat előre illessze, majd rögzítse az anyával.

Szilikon keverőkar

- Csak önmagában használja, ne a törőrúddal együtt.
- Illessze a keverőfejbe, majd fordítsa az óramutató járásával ellentétesen, amíg rögzül.

Fogaskerekes habverő

- A habverőt helyezze be a fogaskerékházba, majd csatlakoztassa a keverőfejhez.
- Rögzítse az anyával, nehogy mozgás közben meglazuljon.
- **A fogaskerékház nem mosható mosogatógépben!**

8. Fröccsenésgátló felszerelése

- Nyissa fel a fejet, majd helyezze a fröccsenésgátlót a keverőfej alá.
- Zárja le a fejet, és a töltőnyíláson keresztül adagolja az összetevőket.

9. Elektromos csatlakoztatás

- Csatlakoztassa a kábelt a készülék hátsó részéhez, majd dugja be a konnektorba.
- Kapcsolja be a főkapcsolót.

10. A készülék kikapcsolása

- Működés befejezése után kapcsolja ki, majd húzza ki a konnektorból.

11. Kezelőfelület és kijelző

Gombok:

- a. Vezérlőgomb (Control Dial): forgatással állítható a sebesség és időzítő.
- b. Sebesség gomb (Speed Button): váltás sebességmód és időmód között.
- c. Időzítő / Némítás gomb (Timer/Mute Button): az időzítő indításához, szüneteltetéséhez vagy némításhoz.
- d. Főkapcsoló (Power Switch):
 - I: BE / O: KI

Kijelző ikonok:

- Sebességjelző: a keverési sebesség százalékban jelenik meg.
- RPM kijelzés: amikor a sebesség fordulatszámban (RPM) látható.
- Időzítő kijelző: mutatja a beállított és hátralévő időt.
- Némítás ikon: világít, ha a hangjelzés le van némítva.

Használati utasítás - kezelőgombok működése:

- Indítás: a keverés elindításához fordítsa el a vezérlőgombot az óramutató járásával megegyezően.
- Szünet / Folytatás: nyomja meg a vezérlőgombot a motor szüneteltetéséhez vagy újraindításához.
- Sebesség beállítása: forgassa a vezérlőgombot a kívánt sebesség eléréséig.
- Időzítő: nyomja meg az időzítő gombot az időzítő mód aktiválásához, majd állítsa be a kívánt időt.
- Némítás: tartsa nyomva 3 másodpercig az időzítő gombot a hangjelzések kikapcsolásához.
- Sebességmód váltása (RPM / %): nyomja meg röviden a sebesség gombot.

12. Tisztítás és karbantartás

Minden használat után: - Vegye le a tartozékokat, és mossa el meleg, mosogatószeres vízben. - A tál és a keverőkarok mosogatógépben tisztíthatók. - A fogaskerékház soha ne merítse vízbe. - A gépházat nedves ruhával törölje át.

A fogaskerékház nem mosható mosogatógépben és nem meríthető vízbe.

Minden egyéb tartozék (tál, fröccsenésgátló, spirálkar, szilikon keverőkar, habverő) mosogatógépben tisztítható.

A tisztítás előtt mindig távolítsa el a tartozékokat a keverőfejről.

Tisztítás után törölje szárazra az összes alkatrészt, mielőtt visszahelyezi őket.

13. Technikai adatok

- Névleges teljesítmény: 500 W
- Feszültség: 220–240 V / 50 Hz
- Maximális keverési kapacitás: 5 kg tészta (3200 g liszt)
- Időzítés: 60 perc

14. Garancia és vevőszolgálat

Az Ooni Halo Pro készülékre 2 év garancia vonatkozik. Meghibásodás esetén forduljon az **Ooni vevőszolgálat**hoz a ooni.com/support oldalon.

Töltse le az Ooni alkalmazást, hogy regisztrálja a mixerét, és hozzáférjen az interaktív beüzemelési útmutatókhoz, termékbemutatókhoz, receptekhez és további tartalmakhoz.

