



Ooni Volt 2 - Használati útmutató

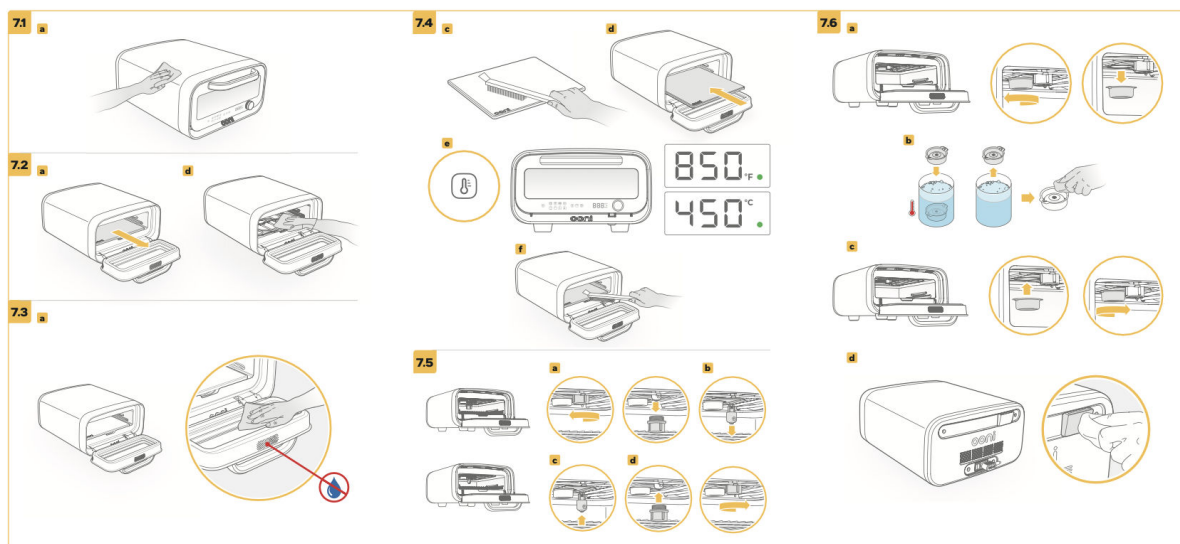

03/10/2021 11:55

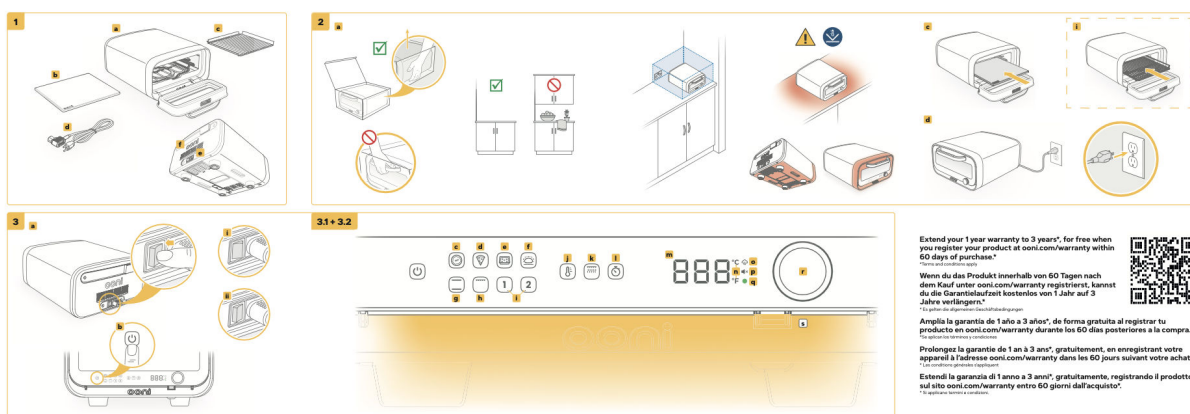

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket.

A kézikönyvben található figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása tüzet, áramütést, sérülést vagy halált okozhat.

Általános biztonság

- Ne érintse meg a forró felületeket. Csak a fogantyúkat és a vezérlőgombokat használja.
- Mindig viseljen hőálló kesztyűt, ha a sütő forró.
- A készüléket ne merítse vízbe, és ne használja víz közelében.

- A készüléket kizárólag beltéren, száraz helyen használja.
- Tartsa távol a sütőt gyúlékony anyagoktól.
- Ne használja a sütőt sérült vezetékkel, csatlakozóval vagy más hibával.
- A sütőt mindig húzza ki, ha nincs használatban, illetve tisztítás előtt.

Gyermekek és felügyelet

- A készüléket 8 év feletti gyermekek használhatják, kizárólag felnőtt felügyelete mellett.
- A 8 évnél fiatalabb gyermekek ne tartózkodjanak a sütő közelében.
- A sütőt és a kábelét ne érhesék el gyermekek.
- A tisztítást csak felnőtt vagy felügyelet alatt lévő 8 év feletti gyermek végezheti.

Használat közben

- A sütő használata során magas hőmérséklet keletkezik – ne mozgassa, amíg forró.
- Ne helyezze a sütőt üveg vagy műanyag felületre.
- Csak stabil, hőálló alapon használja.
- A sütő működés közben felforrósodhat – soha ne érintse meg a fém részeket pusztán kézzel.
- Csak eredeti Ooni kiegészítőket használjon.
- Ne tisztítsa fém szivaccsal, mert sérülést okozhat.
- A készülék földelt csatlakozást igényel.

AZ OONI VOLT 2 ÖSSZESZERELÉSE

1. Kicsomagolás:

Vegye ki a sütőt és az összes tartozékot a dobozból.
Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan, és sértetlen.

2. Tartozékok:

- Ooni Volt 2 sütő
- Pizzakő
- Tálca
- Tápkábel
- Használati útmutató

3. Pizzakő behelyezése:

- Helyezze a pizzakövet a sütő alsó részébe úgy, hogy az stabilan illeszkedjen.
- Győződjön meg arról, hogy a kő száraz és tiszta, mielőtt bekapcsolja a sütőt.

4. Elhelyezés:

- A sütőt csak beltéren használja, jól szellőző helyen.
- Ne helyezze a sütőt fal mellé vagy zárt térbe.
- Legalább 10 cm távolságot hagyjon minden oldalán.

5. FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék használat közben felforrósodhat.

Helyezze az Ooni Volt 2 sütőt egy Ooni asztalra, vagy más, vízszintes, stabil, hőálló felületre, amely körül elegendő hely van, és tartsa távol a gyúlékony anyagokat.

Javasoljuk, hogy használjon hőálló alátétet vagy edényfogó lapot a felület védelmére.

Amennyiben bizonytalan, forduljon a felület gyártójához tanácsért.

Soha ne helyezze üvegre vagy műanyagra!

- Az Ooni Volt 2 kizárólag **beltéri használatra** készült.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel **ne legyen sérült** használat előtt.
- **Ne emelje fel a sütőt a pizzakővel együtt.**
- A sütőt **soha ne hagyja felügyelet nélkül**, amikor működik.

Ne emelje fel a sütőt az ajtó fogantyújánál!

- a. A sütőt az oldalán lévő fogantyúkkal emelje fel, és helyezze stabil felületre.
 - b. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és a belső védőelemeket.
 - c. Két kézzel helyezze be a pizzakövet a sütő aljába.
- Opcionálisan: behelyezheti a sütőrácsot is.
 - d. Csatlakoztassa a tápkábelt a sütő hátuljához, majd a fali aljzathoz.

6. Kijelző és kezelőfelület

a. Főkapcsoló

- A sütő hátulján található.
 - **I.** – bekapcsolt állás
 - **II.** – kikapcsolt állás

b. Készenléti mód (Standby Mode)

Az Ooni Volt 2 energiatakarékos készenléti móddal rendelkezik, amely csökkenti az energiafogyasztást.

Készenléti módban a fogyasztás **0,7 W**, és a kijelzőn ez jelenik meg: „~ ~ ~”.

- i. Ha a sütő hideg, készenléti mód **5 másodperccel** azután lép életbe, hogy megnyomta a készenléti gombot.
- ii. Ha a sütő forró, akkor **30 percig hűl**, mielőtt készenléti módba lép.
- iii. Ha nincs művelet vagy időzítés **2 órán keresztül sütés közben**, vagy **14 órán át kelesztő módban**, a sütő automatikusan készenléti módba vált.

Pizza programok / Sütési módok

Az Ooni Volt 2 több előre beállított sütési programmal rendelkezik, hogy különböző pizza stílusokat és ételeket lehessen készíteni:

Mód	Leírás	Beállítások
c. Nápolyi pizza (Neapolitan)	Magas hőmérsékletű sütés a hagyományos nápolyi pizzákhoz, levegős, pöttyös tésztával.	Előre beállított hőmérséklet: 810°F / 430°C Állítható hőmérséklet-tartomány: 780–850°F / 375–450°C Ropogóssági szint: 5 Sütési idő: 1:30 perc
d. Vékony és ropogós (Thin & Crispy)	Vékony, ropogós tészta, mint a New York-i pizzák.	Előre beállított hőmérséklet: 660°F / 350°C Tartomány: 530–700°F / 300–370°C Ropogósság: 3 Sütési idő: 4:30 perc
e. Serpenyős pizza (Pan Pizza)	Alacsonyabb hőmérséklet, vastagabb, levegős tészta (Detroit- vagy Chicago-stílus).	Előre beállított hőmérséklet: 530°F / 275°C Tartomány: 450–560°F / 230–295°C Ropogósság: 1 Sütési idő: 9:00 perc
f. Tésztakelesztés (Dough Proofing)	Állandó, alacsony hőmérséklet a tészta kelesztéséhez. A sütő világítása ilyenkor kikapcsolva marad .	Előre beállított hőmérséklet: 90°F / 30°C Tartomány: 70–100°F / 20–40°C Ropogósság: kikapcsolva Időzítő: 2 óra
g. Általános sütési mód (Oven Mode)	Fagyasztott pizza vagy alacsony hőmérsékletű ételek sütésére. A hőmérséklet 480°F / 250°C fölé nem állítható, hogy elkerülje a zsíros ételek öngyulladását.	Előre beállított hőmérséklet: 360°F / 180°C Tartomány: 210–480°F / 100–250°C Ropogósság: kikapcsolva
h. Grillezés (Broil/Grill Mode)	Felső hő, pirításhoz, melegszendvicshöz, zöldségekhez.	Hőmérséklet: kikapcsolva Ropogósság: 1–5 Nincs előmelegítés. Csak zárt ajtóval működtethető.
i. Saját beállítás (Custom Preset 1–2)	Állítsa be és mentse el saját hőmérsékletét, ropogóssági szintjét és sütési idejét.	–

A SÜTŐ HASZNÁLATA

FIGYELMEZTETÉS

Áramszünet vagy hirtelen kikapcsolás esetén **ne érintse meg a sütőt**, amíg teljesen le nem hűlt.

1. Bekapcsolás

- Kapcsolja be a főkapcsolót a sütő hátulján („ON” állás).
- Nyomja meg a **Készenléti gombot** ().

2. Kikapcsolás

- Nyomja meg ismét a **Készenléti gombot** ().
- Várjon **legalább 30 percet**, amíg a sütő lehűl, mielőtt kikapcsolja a főkapcsolót vagy kihúzza a konnektorból.
- Mindig húzza ki a sütőt, ha nem használja.

3. Kijelző működése

A kijelző alapértelmezés szerint **az aktuális hőmérsékletet** mutatja.

Ha kiválaszt egy előre beállított programot, a sütő először megjeleníti a célhőmérsékletet 3 másodpercre, majd visszatér az élő hőmérséklet kijelzéséhez.

- Az időzítő kijelző aktív lesz, amint elindítja a sütést.
- A **Hőmérséklet gomb (j)** megnyomásával bármikor visszatérhet az aktuális hőfok megjelenítéséhez.
- Grillezési (Broil/Grill) módban a kijelző a ropogóssági szintet mutatja.

4. A sütő előkészítése (első használat előtt)

Mielőtt először sütné benne, **be kell járatni a sütőt**.

1. Mindig viseljen hőálló kesztyűt, ha a sütő belsejébe nyúl.
2. Válassza a **Nápolyi pizza (Neapolitan)** módot, és állítsa a hőmérsékletet **850°F / 450°C**-ra.
3. Hagyja működni **30 percig**.
4. Ezután nyomja meg a **Készenléti gombot ()**, és várja meg, amíg a sütő teljesen lehűl.
5. Belülről törölje át száraz, puha papírtörölővel.

5. Sütés

FIGYELMEZTETÉS

- Bizonyos sütési módok legfeljebb **480°F / 250°C** hőmérsékletig használhatók, hogy elkerülje a zsíros ételek meggyulladását.
- Csak **száraz, kenyér- vagy pizzatésztán alapuló ételeket** süssön a pizzakövön ilyen hőfokon.
- Soha **ne nyissa ki az ajtót**, ha a sütőben tűz keletkezik vagy liszt maradvány gyullad meg.
- Állítsa a sütőt **készenléti módba**, amíg teljesen le nem hűlt.

Normális jelenség, ha a sütés során kisebb lángocskák keletkeznek a liszt vagy dara maradványaitól.

Csak pizzát és más **száraz, kenyér alapú ételeket** helyezzen közvetlenül a pizzakőre. Zöldségek vagy húsételek sütéséhez használjon **sütőrácsot** vagy **Ooni által jóváhagyott edényt**

4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- **Mindig húzza ki a sütőt a hálózathoz, mielőtt tisztítja.**
- Csak akkor tisztítsa, ha teljesen kihűlt.
- **Ne merítse vízbe.**
- A sütő külső felületét nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra.

- A pizzakövet ne mossa vízzel.
 - Kaparja le róla az ételmaradékokat egy spatulával.
 - Ha szükséges, fordított kefével tisztítsa meg.
 - A foltok természetesek, és nem befolyásolják a sütést.
- Soha ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- A sütőt rendszeresen ellenőrizze, hogy a szellőzők és a kábel sértetlenek-e.
- A tápkábelt csak az Ooni hivatalos szervize cserélheti.

FIGYELMEZTETÉS

- A sütő használata közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- A sütőt ne helyezze kültérre, ne használja esőben vagy párás környezetben.
- A sütőt mindig stabil, vízszintes felületen működtesse.
- Ne fedje le a sütő szellőzőnyílásait.

5. Előre beállított program használata

a. Válassza ki a kívánt sütési módot (preset).

A célhőmérséklet 3 másodpercig villog a kijelzőn, majd a sütés automatikusan elindul. Nyomja meg a vezérlőtárcsát a megerősítéshez.

b. Az Ooni Volt 2 automatikusan felmelegszik a kiválasztott hőmérsékletre és ropogóssági szintre.

Az előre beállított programok **C-től F-ig** tartalmazzák az ajánlott sütési időket.

c. **Broil/Grill módban** a ropogóssági szint előmelegítéshez használható.

A kijelző 3 másodpercig mutatja a beállított értéket, majd a sütés elindul.

d. A **fűtésjelző** villog, amíg a sütő el nem éri a beállított hőmérsékletet.

Amint a jelző folyamatosan világít, a sütés megkezdhető.

e. A kijelzőn megjelenik a „**hot**” felirat, ha a sütő túl forró a kiválasztott módhoz.

Ilyenkor várja meg, amíg lehűl.

f. Javasolt Ooni infravörös hőmérőt használni a pizzakő hőmérsékletének pontos méréséhez.

Használja az előre beállított módokat útmutatásként, de mindig figyelje az ételt sütés közben.

Ha szükséges, módosítson a beállításokon, vagy vegye ki az ételt a sütőből.

6.Célhőmérséklet, ropogóssági szint vagy időzítő módosítása

a. Nyomja meg a **Hőmérséklet (j)**, **Ropogóssági szint (k)** vagy **Időzítő (l)** gombot.

b. A **Ropogóssági szint** 0-tól 5-ig állítható:

- 0 = kikapcsolt felső fűtőelem

- 5 = maximális hő a feltétek pirításához

c. A vezérlőtárcsa elforgatásával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet, ropogóssági szintet vagy sütési időt.

A kijelző 3 másodpercig villog az új értékkel, majd menti a beállítást.

- **Időzítő beállítása:** nyomja meg a vezérlőtárcsát az indításhoz.
Ha nem nyomja meg, az érték visszaáll az előző beállításra.

Csak az előre beállított hőmérséklet tartományon belül módosíthatja a hőfokot.

7. Saját beállítás mentése

- Válasszon ki egy előre beállított módot (C–F).
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, ropogóssági szintet és időzítőt.
- Tartsa lenyomva a **1** vagy **2** gombot **3 másodpercig**, hogy elmentse saját beállításként.

8. Időzítő beállításai

a. Előre beállított időzítő indítása:

- Az előre beállított módok (**C–F**) tartalmazzák az ajánlott sütési időt.
- Nyomja meg az **Időzítő gombot (I)**.
- A vezérlőtárcsa megnyomásával indíthatja el az időzítőt.

b. Egyedi időzítő beállítása:

- Nyomja meg az **Időzítő gombot (I)**.
- Forgassa el a vezérlőtárcsát a kívánt idő beállításához.
- Nyomja meg a vezérlőtárcsát a megerősítéshez.

c. Szünet / újraindítás:

- Nyomja meg ismét az **Időzítő gombot (I)**.
- A vezérlőtárcsával folytathatja vagy újraindíthatja.

d. Időzítő leállítása:

- Nyomja meg a vezérlőtárcsát egyszer.

9. Boost funkció

A Boost funkció a felső fűtőelemet túlteljesíti, hogy **fatüzelésű kemence hatást** érjen el — így **nápolyi pizzát 90 másodperc alatt** készíthet el.

- Az Ooni Volt 2-nek **Nápolyi módba** kell kapcsolva lennie, hogy a Boost funkció működjön.
- A Boost-jelző narancssárgán világít, ha elérhető.

- a. Tartsa lenyomva a **vezérlőtárcsát 3 másodpercig**.
- b. A Boost-jelző villogni kezd **30 másodpercig**.
- c. Amikor a jelző **zölden világít**, a Boost aktív, és elkezdheti a sütést.
- d. A Boost funkció **3 percig nem aktiválható újra** a túlmelegedés elkerülése érdekében.

10. Egyéb funkciók

a. Szűrőtisztítás-jelző kikapcsolása:

- A szűrőjelző akkor világít, ha tisztítás szükséges.
- A szűrő tisztítása után tartsa lenyomva a **Ropogóssági gombot (k)** 3 másodpercig a jelzés törléséhez.

b. Hangjelzés (Mute) ki- és bekapcsolása:

- Tartsa lenyomva az **Időzítő gombot (I)** 3 másodpercig.

c. Világítás bekapcsolása a kelesztő (Dough Proofing) módban:

- Alapértelmezés szerint a sütő világítása ki van kapcsolva ebben a módban.
- A vezérlőtárcsa megnyomásával 30 másodpercre bekapcsolhatja a világítást.

11. Szűrő eltávolítása és tisztítása

Amikor a **Szűrőtisztítás-jelző** világít, elérkezett az idő a szűrő tisztítására.

a. Győződjön meg róla, hogy a sütő teljesen kihűlt és áramtalanítva van.

b. Fordítsa el a szűrőházat **az óramutató járásával megegyező irányban**, körülbelül **negyed fordulatot**, majd távolítsa el.

c. Áztassa a szűrőt **forró, szappanos vízbe**, és gyengéden dörzsölje le, hogy eltávolítsa a zsíros lerakódásokat.

Alternatív megoldásként mosogatógépben is tisztíthatja, **normál programon**.

Fontos:

Mielőtt visszahelyezi, győződjön meg róla, hogy a szűrő **teljesen száraz**.

d. Helyezze vissza a szűrőt a sütőbe, majd **az óramutató járásával ellentétes irányban** fordítsa el negyed fordulatot, amíg rögzül a helyén.

Érezni fogja, amikor megfelelően illeszkedik.

e. Ellenőrizze a sütő hátoldalán található gőzkivezető nyílást, hogy nincs-e rajta páralecsapódás vagy lerakódás.

Szükség esetén törölje át nedves ruhával, majd papírtörölővel szárítsa meg.

f. A **Szűrőtisztítás-jelző** kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Ropogóssági szint gombot (k)** 3 másodpercig.

12. Hibakeresés és támogatás

Tippek és segítség

- Töltse le az **Ooni alkalmazást**, ahol pizzarecepteket, útmutatókat és hibakeresési tippeket talál.
- További segítségért vegye fel a kapcsolatot az **Ooni ügyfélszolgálat**tal:
 support@ooni.com

13. Környezetvédelmi információk

Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket **nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni**. Az EU-ban és az Egyesült Királyságban a nagyméretű háztartási készülékekre vonatkozó külön hulladékgyűjtési rendszeren keresztül kell ártalmatlanítani.

A készüléket **felelősségteljesen hasznosítsa újra**, hogy megelőzze a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, és elősegítse az anyagok újrafelhasználását.

Kérjen tájékoztatást a **helyi hulladékkezelő hatóságtól** a megfelelő gyűjtési és újrahasznosítási lehetőségekről.