


# Evolve by Evolve - Felhasználói útmutató


Model: RVEPO1001-NA

## PARTS LIST

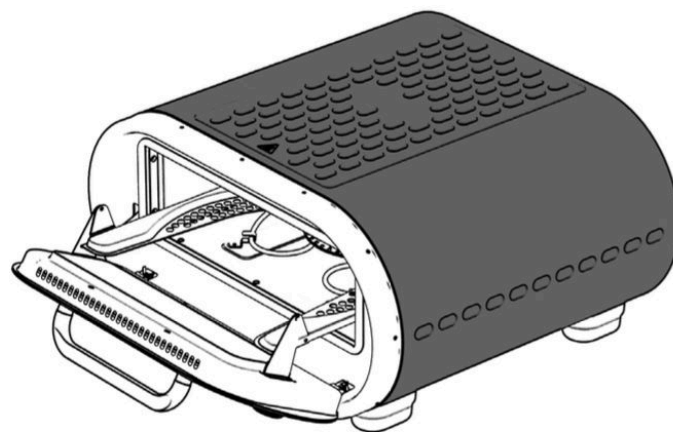

Evolve Pizza Oven

Ceramic Pizza Stone

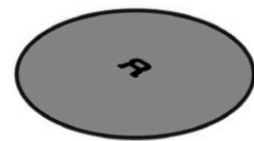

Oven Cover



## Alkatrészek listája

Az Evolve pizza sütő csomagja az alábbi elemeket tartalmazza:

- **Evolve elektromos pizza sütő**
- **Kerámia pizzakő**
- **Sütőfedél**

Kérjük, az első használat előtt ellenőrizze, hogy a csomag minden elemet tartalmaz, és azok sérülésmentes állapotban vannak.

Amennyiben bármely alkatrész hiányzik vagy sérült, ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

## Ügyfélszolgálat

Műszaki információval, alkatrész-utánrendeléssel vagy garanciális kérdésekkel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Email: [revolvuport@newscouring.com](mailto:revolvuport@newscouring.com)

Weboldal: [www.revolvepizzaoven.cm](http://www.revolvepizzaoven.cm)

## **Figyelmeztetés (California Proposition 65)**

(Kizárólag kaliforniai lakosokra vonatkozó tájékoztatás)

**FIGYELMEZTETÉS:** A termék olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek a Kalifornia állam által ismertén rákkeltőnek, illetve reprodukciós károsodást okozónak minősülnek.

További információ: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## **FIGYELMEZTETÉSEK**

### **⚠ FIGYELEM**

A készülék használata előtt olvassa el és tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást. Használat közben minden előírást maradéktalanul kövessen.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

A készülék használat közben felmelegszik.

Ne érintse meg a forró felületeket. A készüléket kizárólag a fogantyúk vagy kezelőszervek segítségével működtesse.

Mindig használjon csúszásmentes sütőkesztyűt vagy egyéb megfelelő hővédő eszközt a kezei védelmében.

### **⚠ NE ÉRINTSE MEG**

A forró felületek érintése sérülést okozhat.

### **⚠ A KÉSZÜLÉK FELÜGYELET MELLETT HASZNÁLANDÓ**

Használat közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

### **⚠ FONTOS**

Használat után hagyja a készüléket csatlakoztatva a hálózathoz mindaddig, amíg a hűtőventilátorok le nem állnak.

Ez biztosítja a sütő és az elektronikai alkatrészek megfelelő lehűlését.

### **⚠ FONTOS**

A készülék nem érintkezhet, és nem fedhető le könnyen gyúlékony anyagokkal (pl. függöny, textília, falburkolat stb.).

Mindig biztosítson megfelelő biztonsági távolságot gyúlékony anyagoktól.

### **⚠ FONTOS**

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy útmutatása mellett használják.

### **⚠ FONTOS**

Gyermekek csak folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. Gondoskodni kell arról, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Az égési sérülések elkerülése érdekében fokozott óvatossággal távolítsa el a tartozékokat a pizza sütőből.

### **⚠ FONTOS**

A tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell sérülések szempontjából. Amennyiben a kábel sérült, a készüléket nem szabad használni. A tápkábelt kizárólag a gyártó, hivatalos szervíz vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki a balesetveszély elkerülése érdekében. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy a munkalap széléről.

### **⚠ FONTOS**

A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

### **⚠ FIGYELEM**

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyitott ajtóra. Kerülje, hogy hideg élelmiszer essen az ajtó belső felületére.

### **⚠ FIGYELEM**

A készülék külső felülete használat közben felmelegedhet. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen hőérzékeny felületekkel vagy anyagokkal.

## **ELEKTROMOS BIZTONSÁG**

### **⚠ FIGYELEM**

Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett értéknek. A névleges feszültség a készülék hátoldalán található.

### **⚠ FIGYELEM**

Mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.

### **⚠ FIGYELEM**

A csatlakozódugót soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a konnektorból.

### **⚠ FIGYELEM**

Mielőtt a tápkábelhez nyúlna vagy kihúzná a csatlakozódugót a konnektorból, győződjön meg arról, hogy a keze száraz.

### **⚠ FIGYELEM**

A készülék tisztításához ne használjon sütőtisztítószer vagy fém súrolóeszközt, mert ezek károsíthatják a sütőt.

## **Elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelése (élettartam végén)**


A terméken vagy a csomagoláson található áthúzott hulladéktároló szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként.

A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni újrahasznosítás céljából.

A megfelelő hulladékkezeléssel hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez, megelőzve a nem megfelelő hulladékkezelésből eredő esetleges káros következményeket.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a hulladékgazdálkodási szolgáltatóhoz.

## OVEN CONTROLS

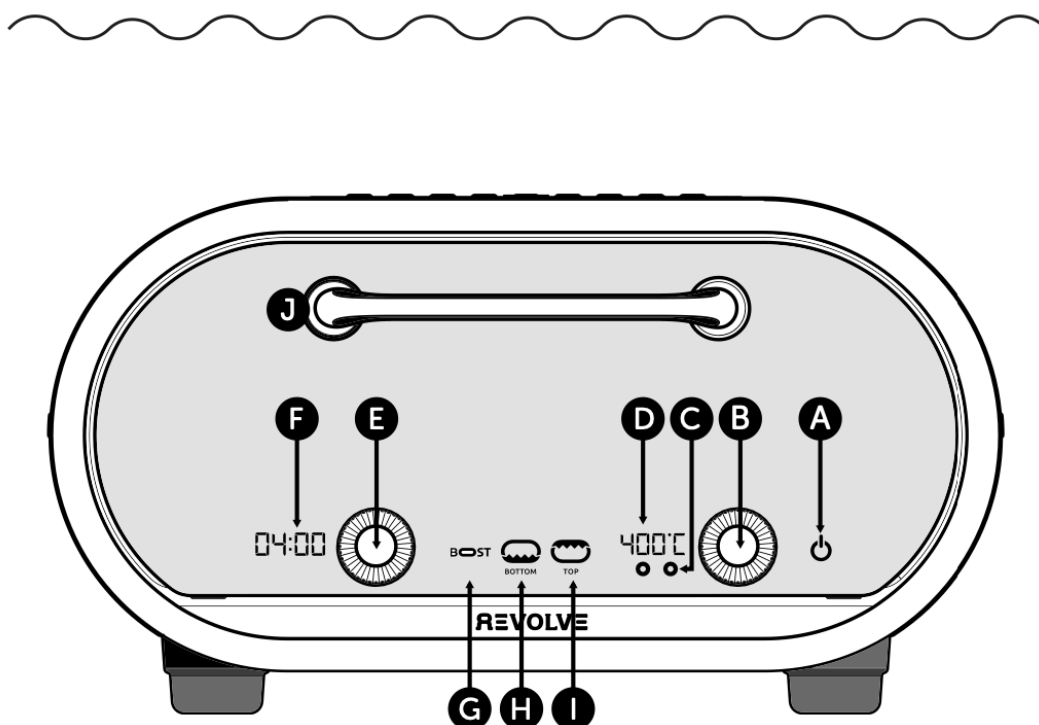

### A - Bekapcsológomb

A gomb megnyomásával a sütő készenléti (standby) módba kapcsol. Újabb megnyomásával a sütő kikapcsol.

### B - Hőmérséklet-szabályzó

A tekerőgombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva 150 °C és 450 °C közötti hőmérséklet választható (300 °F – 850 °F).

A gomb lenyomásával a sütő bekapcsol, és megkezd az előmelegítést a kiválasztott hőmérsékletre.

A gomb ismételt lenyomásával a fűtés kikapcsol, és a készülék készenléti módba lép.

**Megjegyzés:** A hőmérséklet kiválasztása után a pizzakő forgásba kezd, és a piros visszajelző fény világítani kezd, jelezve az előmelegítést.

### C - Működésjelző LED

Amikor a piros jelzőfény világít, a sütő előmelegít, és még nem áll készen a sütésre.

Miután a sütő eléri a beállított hőmérsékletet, a zöld jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék használatra kész.

## **D - Hőmérséklet-kijelző**

A kijelző a beállított hőmérsékletet mutatja.

Fahrenheit és Celsius fok közötti váltáshoz tartsa lenyomva egyszerre a hőmérséklet- és az időzítő gombot 10 másodpercig.

## **E - Időzítő szabályzó**

A tekerőgombbal 30 másodperc és 60 perc közötti időtartam állítható be.

A visszaszámlálás indításához nyomja le a gombot.

## **F - Időzítő kijelző**

A kijelző a beállított időt mutatja.

**FONTOS:** Amikor az időzítő eléri a 00:00 értéket, a sütő továbbra is bekapcsolva marad és fűt.

A sütő kikapcsolásához nyomja meg a hőmérséklet-szabályzó gombot vagy a bekapcsológombot.

## **Amikor a sütő elérte a beállított hőmérsékletet:**

## **G - BOOST jelzőfény**

Miután a sütő elérte a beállított hőmérsékletet, a jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a BOOST funkciók használatra készek.

A BOOST Top és BOOST Bottom gombok a kezelőfelület jobb oldalán jelennek meg.

## **H - BOOST Top**

A gomb megnyomásával a teljes fűtési teljesítmény a felső és hátsó fűtőelemekre irányul 2 percen keresztül.

Használja ezt a funkciót a pizza tetejének és peremének jobb átsütése érdekében. Amennyiben a pizza alja gyorsabban sül, mint a teteje, vagy nem éri el a kívánt szint és pirultságot, alkalmazza ezt az üzemmódot.

## **I - BOOST Bottom**

A gomb megnyomásával a teljes fűtési teljesítmény az alsó fűtőelemre irányul 2 percen keresztül.

Ez a funkció ideális a pizzakő újramelegítésére több pizza egymás utáni sütése esetén, illetve akkor, ha a pizza alja lassabban sül, mint a feltét.

## LEHŰLÉS

A sütés befejezése után kérjük, hagyja a sütőt csatlakoztatva a hálózathoz.

A készülék beépített hűtési üzemmóddal rendelkezik. Ebben az üzemmódban a hőmérséklet-kijelző 20 percen keresztül „HOT” feliratot mutat, miközben a ventilátorok lehűtik a készüléket.

Biztonsági okokból a sütő 2 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. A készülék ezt követően újra bekapcsolható és tovább használható.

## SÜTŐVILÁGÍTÁS

A sütő belső világítása automatikusan bekapcsol a fűtés indításakor.

A sütő kikapcsolását követően a világítás 20 másodperc múlva automatikusan kialszik.

## PIZZAKŐ

### A pizzakő tisztítása

Soha ne mossa el és ne nedvesítse be a pizzakövet.

A tisztításhoz kövesse az alábbi lépéseket:

- Melegítse elő a sütőt 450 °C-ra (850 °F).
- Hagyja a sütőt maximális hőmérsékleten működni 20 percig. A magas hő kiégeti a szennyeződések a kőről.
- Hagyja a sütőt és a követ teljesen lehűlni, majd egy kefével vagy kaparóeszközzel óvatosan távolítsa el a laza szennyeződések.

### A pizzakő helyes tárolása

Használaton kívül a pizzakövet a sütő belsejében tárolja.

Mielőtt visszahelyezi a sütőbe, győződjön meg arról, hogy a kő teljesen száraz.

### FIGYELEM

A pizzakő természeténél fogva porózus felületű, ezért a gyakori tisztítás ellenére is előfordulhat elszíneződés vagy foltosodás, különösen magas hőmérséklet és olajos alapanyagok használata esetén.

Ez normális és természetes jelenség.

### FIGYELMEZTETÉS

A pizzakő erősen porózus anyagú, ezért tilos szappant vagy tisztítószert használni rajta. Ne merítse vízbe, mert nedves állapotban történő felmelegítés esetén a kő maradandóan károsodhat vagy megrepedhet.

#### **⚠ FIGYELEM**

Pizza sütése előtt mindig melegítse elő a követ a kívánt hőmérsékletre. Soha ne helyezzen pizzát hideg kőre.

## **A SÜTŐ TISZTÍTÁSA**

#### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja teljesen lehűlni.


- A sütő bármely részének tisztítása vagy belső tartozék eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék belseje és külseje teljesen kihűlt.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a felületet. A külső burkolatot puha, enyhén nedves ruhával törölje át, majd alaposan szárítsa meg. A tisztítószert mindig a ruhára vigye fel, ne közvetlenül a készülékre.
- A belső falak tisztításához használjon enyhén nedves ruhát és kímélő, folyékony mosogatószeres oldatot vagy szivacsra fújt tisztítószert. A maradékot tiszta, nedves ruhával törölje le.
- Soha ne használjon erős súroló vagy maró hatású szereket. Ne használjon fémből készült súrolóeszközt (pl. acélgyapotot) a sütő belsejében.

## **TÁROLÁS**

- A sütő kültéren is használható, azonban használaton kívül száraz, beltéri helyen tárolja.
- Kizárólag a pizzakövet tárolja a sütő belsejében – ne helyezzen élelmiszert vagy egyéb tárgyat a sütőtérbe.
- Ne támaszkodjon a sütőre, és ne helyezzen tárgyakat a tetejére, mert ez károsíthatja a készüléket.
- Tároláskor használja a védőburkolatot a készülék megóvása érdekében.



A pizzakő eltávolítása után mindkét kezével fogja meg a C1 és C2 jelölésű pontokat, majd emelje felfelé a pizzakő tartóját a rögzítés kioldásához, az alábbi ábrán látható módon.

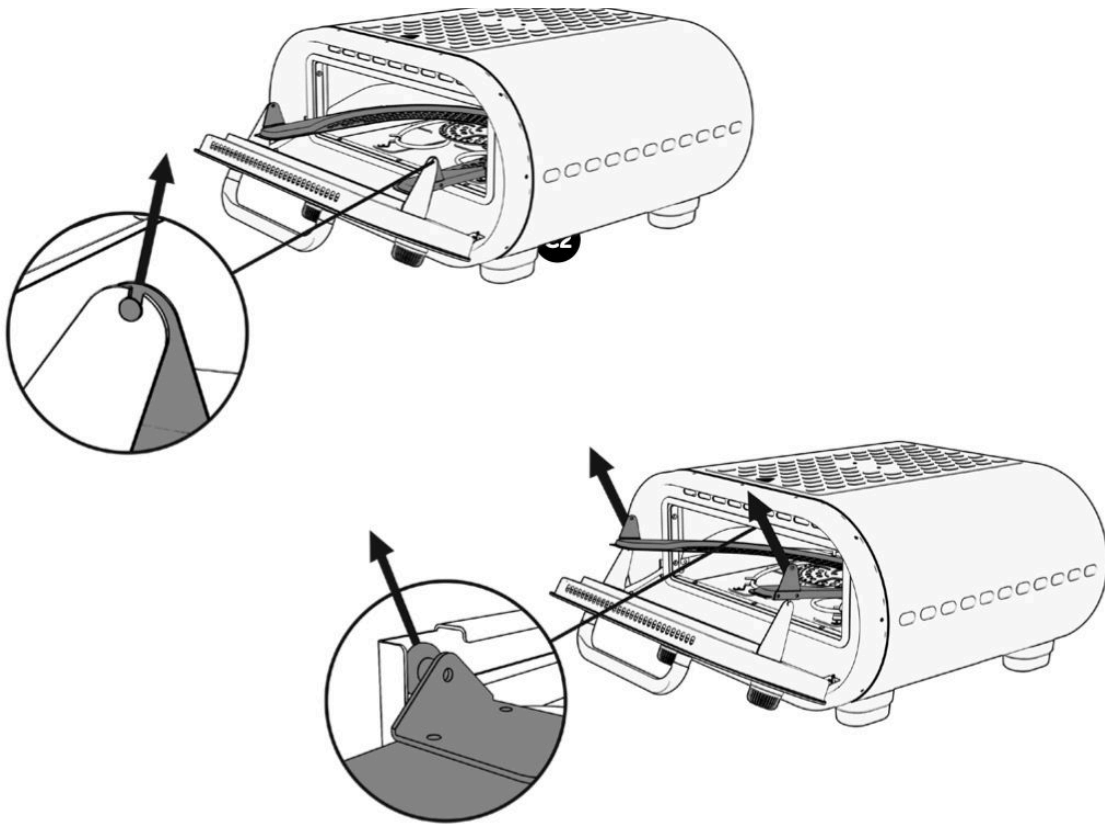

Miután a fent említett rögzítőelem teljesen kiemelésre került, emelje meg a pizzakő tartó hátsó részét úgy, hogy a hátul található görgő kikerüljön a vezetősínből, az ábrán látható módon, majd távolítsa el teljesen a pizzakő tartót.

