

Revolve - Model no.: RVPO1001, RVPO1002

Manufacturer	Northwest Sourcing Asia Limited			 2575-23 Pin 2575XXXXXXX  0359-23 Pin 0359XXXXXXX		
Address	11D, E Tat Factory Building,4 Heung Yip Road, Wong ChukHang, Aberdeen, Southern District, Hong Kong					
Appliance Name	Outdoor Gas Pizza Oven					
Model No.	RVPO1002					
Appliance Category	I 3+(28-30/37) ○		I 3B/P(30) ○		I 3B/P(37) ○	I 3B/P(50) ○
Country Code	BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SK,SI.		AL, CY, DK,EE,FR,FI,HU,IT,LT,NL,NO,SE,SI,SK,RO,HR,TR,BG,IS,LU,MT,CZ		PL	AT,CH,CZ,DE,SK
Type of Gas	Butane	Propane	Butane, Propane or their mixture		Butane, Propane or their mixture	Butane, Propane or their mixture
Gas Pressure	28-30mbar	37mbar	30mbar		37mbar	50mbar
Total Heat Input	ΣQn= kW(g/h)			Serial No:		
 CAUTION:	*Use outdoors only. *Read the instructions before using the appliance. *Warning: Accessible parts may be very hot. Keep away from young children.			*Do not move the appliance during use. *This appliance must be kept away from flammable materials during use. MADE IN CHINA		

FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

A készülék összeszerelése vagy üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót.

Az előírások be nem tartása tüzet, robbanást, sérülést vagy halált okozhat.

A terméket kizárólag az útmutatóban leírt módon szabad telepíteni és használni.

Gyermekek nem vehetnek részt a készülék üzemeltetésében, összeszerelésében vagy szétszerelésében.

FIGYELMEZTETÉS

A tűz, égési sérülés vagy egyéb baleset kockázatának csökkentése érdekében a készülék használata előtt alaposan olvassa el ezt a biztonsági útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a gázellátás és a szabályozógomb OFF (kikapcsolt) állásban van, valamint hogy az égő és a sütő teljesen lehűlt.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.

Tűz esetén tartson biztonságos távolságot, és azonnal értesítse a tűzoltóságot.

Ne próbáljon meg olaj- vagy zsírtüzet vízzel oltani.

Az utasítások be nem tartása tüzet, robbanást vagy égési sérülést okozhat, amely anyagi kárt, személyi sérülést vagy halált eredményezhet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készüléket jól szellőző helyen használja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha gázzzagot érez:

- Zárja el a készülék gázellátását.
- Oltsa el a nyílt lángot.
- Ha a szag továbbra is érezhető, tartson távolságot a készüléktől, és azonnal értesítse a gázszolgáltatót vagy a tűzoltóságot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- a) Tartsa a gázcsatlakozó tömlőt távol minden felmelegedett felülettől.
- b) Alkohol, vényköteles vagy nem vényköteles gyógyszerek befolyásolhatják a felhasználó biztonságos összeszerelési és üzemeltetési képességét.
- c) Gyermekeket és háziállatokat mindig tartsa távol a készüléktől.
- d) Használat közben ne mozgassa a készüléket.
- e) A készülék nem használható és nem tekinthető fűtőberendezésnek.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Szivárgásvizsgálat közben tilos dohányozni.
Soha ne végezzen szivárgásellenőrzést nyílt lánggal.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Gyújtáskor tartsa arcát és kezét a lehető legtávolabb a készüléktől.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék oldalai és az éghető anyagok között minimum 610 mm (24 hüvelyk) távolságot kell biztosítani.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Gyufa használata esetén alkalmazzon gyufatartót.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készüléket beltérben csak akkor szabad tárolni, ha a gázpalack le van csatlakoztatva.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A gázpalackot tilos épületben, garázsban vagy más zárt térben tárolni, és mindig gyermekektől elzárva kell tartani.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék nem telepíthető és nem használható lakóautóban, lakókocsiban vagy hajón.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Minden használat előtt ellenőrizze a gázcsatlakozásokat szivárgás szempontjából. Ne használja a készüléket, amíg nem győződött meg arról, hogy minden csatlakozás tömített és nem szivárog.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Használat közben tartsa távol a készüléket minden gyúlékony anyagtól.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Használat után zárja el a gázellátást a gázpalacknál.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne módosítsa a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Pókok és rovarok fészket rakhatnak az égőben, ami megzavarhatja a gázáramlást. Legalább évente egyszer ellenőrizze az égőt.

FONTOS

- A gyártó által lezárt alkatrészeket a felhasználó nem állíthatja be.
- LPG használata esetén kizárólag megfelelő LPG gázpalack alkalmazható.
- A gázpalack maximális mérete: 350 mm átmérő, 400 mm magasság.
- A készülék és a fal között minimum 50 cm távolságot kell tartani.
- A tömlő hossza nem haladhatja meg az 1,5 métert.
- A készüléket megfelelően szellőző helyiségben kell telepíteni, ahol biztosított a folyamatos friss levegő utánpótlás, és nem halmozódik fel el nem égett gáz.
- A gázcsőnek/tömlőnek meg kell felelnie a hatályos nemzeti előírásoknak, és rendszeresen ellenőrizni, szükség esetén cserélni kell.
- A tömlő feleljen meg az EN16436 szabványnak, a nyomásszabályzó pedig az EN16129 szabványnak.

- Egyes régiókban a tömlő és a szabályzó nem része az alapsomagnak.
- Begyújtás előtt ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a sütő belsejét az előző sütések során lerakódott olajmaradványok eltávolítása érdekében.
- Az égőnyílásokat rendszeresen ellenőrizni kell eltömődés szempontjából.
- Az égőnyílásokat puha drótkéfével rendszeresen tisztítsa.
- Az eltömődés elkerülése és a megfelelő égés biztosítása elengedhetetlen.

GÁZBIZTONSÁG

- A gázellátó tömlőt minden használat előtt ellenőrizze, mielőtt megnyitja a gázt.
- Amennyiben vágás, kopás vagy sérülés látható, a tömlőt használat előtt ki kell cserélni.
- Rögzítse a nyomásszabályzót a gázpalackhoz.
- A készülék begyújtása előtt szappanos vizes oldattal ellenőrizze a tömlő és a nyomásszabályzó csatlakozásait szivárgás szempontjából.

⚠ LP GÁZPALACK FIGYELMEZTETÉS


- Tartalék folyékony propángáz-palackot ne tároljon a készülék alatt vagy annak közelében.
- A gázpalackot soha ne töltse 80%-nál nagyobb mértékben.
- A folyékony propángáz-palacknak túlfolyásgátló berendezéssel (OPD – Overfill Protection Device) kell rendelkeznie.
- A fenti előírások pontos be nem tartása tüzet okozhat, amely súlyos sérüléssel vagy halállal járhat.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI GYAKORLAT

A sütő használata során az alábbi alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani:

- Ne javítsa vagy cserélje ki a sütő alkatrészeit, kivéve, ha azt a jelen útmutató kifejezetten engedélyezi. Minden egyéb javítást szakképzett technikusként kell elvégeznie.
- Gyermeket ne hagyjon felügyelet nélkül a készülék közelében. Ne engedje, hogy gyermekek a sütő közelében üljenek, álljanak vagy játsszanak.
- Ne engedje, hogy ruházat vagy egyéb gyúlékony anyag érintkezzen az égővel vagy forró felülettel, amíg az teljesen ki nem hűlt. A textíliák meggyulladhatnak, ami súlyos sérülést okozhat.
- A személyes biztonság érdekében viseljen megfelelő ruházatot. Laza ujjú vagy bő ruhadarab viselése tilos a készülék használata közben. Egyes szintetikus anyagok különösen gyúlékonyak.
- Ne melegítsen bontatlan élelmiszer-tároló edényeket, mert a felgyülemelő nyomás robbanást okozhat. Az égő begyújtásakor mindig figyeljen oda a műveletre.


- A készülék használata közben ne érintse meg a külső burkolatot, a sütőkövet vagy a közvetlen környezetet, mivel ezek rendkívül forrók lehetnek és égési sérülést okozhatnak.
- Ne használja a sütőt rendkívül zsíros húsok vagy olyan élelmiszerek készítésére, amelyek fokozott lángfellobbanást (flare-up) okozhatnak.
- Tartsa a sütő környezetét mentesen minden gyúlékony anyagtól, beleértve az éghető folyadékokat, hulladékot, valamint benzin- vagy faszénfolyadék-gőzöket.
- Ne akadályozza az égéshez és szellőzéshez szükséges levegő áramlását.
- Erős szélben ne használja a készüléket.
- A sütő alatti hőmérséklet magas lehet. Ne helyezze a készüléket éghető asztalterítőre, műanyag felületre vagy más gyúlékony anyagra.

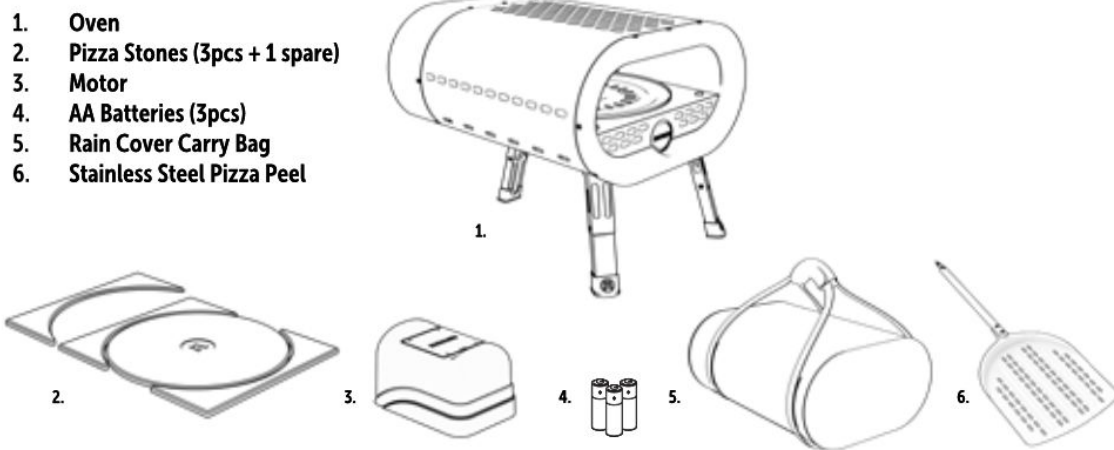

1. Sütő
2. Pizzakövek (3 db + 1 tartalék)
3. Motor
4. AA elemek (3 db)
5. Esővédő hordtáska
6. Rozsdamentes acél pizzalapát

A LÁBAK KINYITÁSA

Fold the legs fully open.

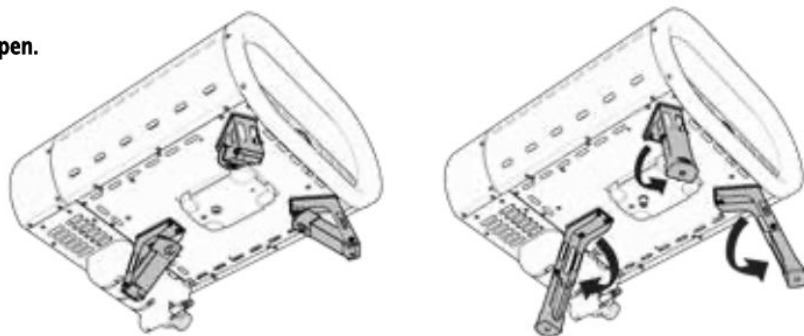

PIZZAKŐ BESZERELÉSE


Óvatosan helyezze be a kordierit pizzaköveket a sütőbe.

Először az egyik kisebb követ csúsztassa be teljesen a sütő hátuljába, amíg el nem éri a végét, és stabilan rá nem fekszik az alapra.

Ezután helyezze be a nagy, kerek követ a kör alakú fémlemezbe.

Végül illessze be a másik kisebb követ a sütő elejébe. Ennek is stabilan kell illeszkednie az alapra.


Ügyeljen arra, hogy minden kő egy síkban, egymással egyenesen fekszdjön.

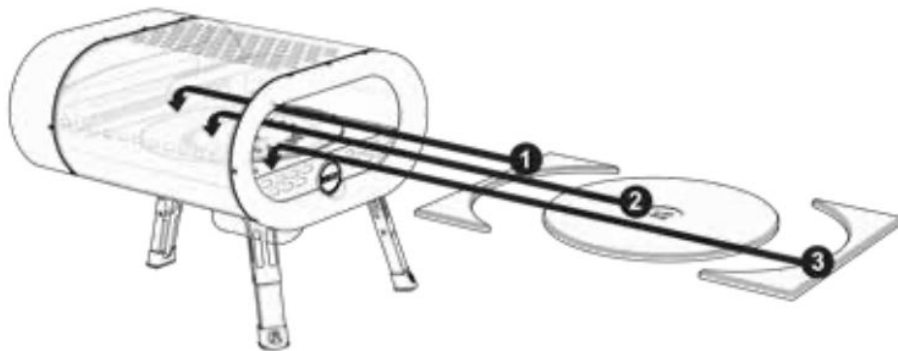

A MOTOR BESZERELÉSE

A forgó pizzakő motorja a sütő alján helyezkedik el.

A motor mágnesek segítségével rögzül. A helyes beszereléshez kövesse az alábbi lépéseket:

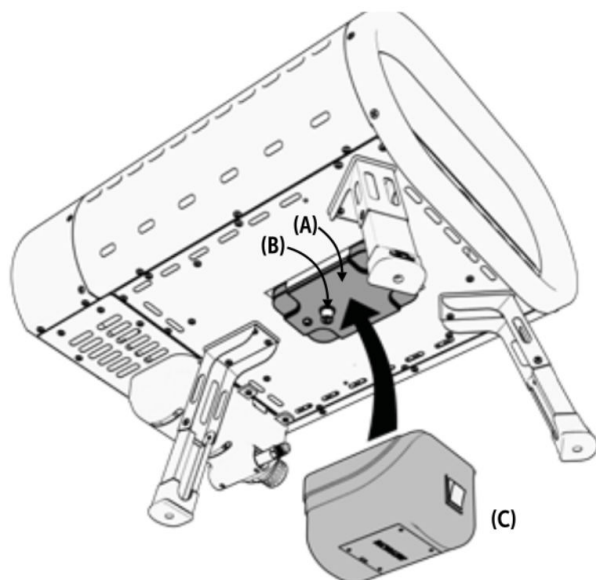

1. LÉPÉS

Győződjön meg arról, hogy a motor kapcsolója OFF (kikapcsolt) állásban van, és a tengely nem forog.

2. LÉPÉS

Helyezze be a 3 db AA elemet az elemtartóba.

3. LÉPÉS

Azonosítsa a sütő alján található motor rögzítőlemezt (A).

4. LÉPÉS

Illessze a motort (C) a rögzítőlemezhez, és igazítsa egymáshoz a sarkokat.
Érezni fogja, ahogy a mágnesek a motort stabilan a rögzítőlemezhez húzzák.

Győződjön meg arról, hogy:

- a motor egyenletesen felfekszik a rögzítőlemezre,
- az ON / OFF kapcsoló a sütő eleje felé néz.

5. LÉPÉS


Kapcsolja be a motort, és ellenőrizze, hogy a kerek pizzakő forog-e.

MEGJEGYZÉS


A sütő tengelyének (B) egy vonalban kell lennie a motor tengelyével (C).

Előfordulhat, hogy a megfelelő illeszkedés érdekében a motort enyhén oldalirányban el kell forgatni.

A megfelelően beszerelt motor egyenletesen és stabilan fekszik a rögzítőlemezen.

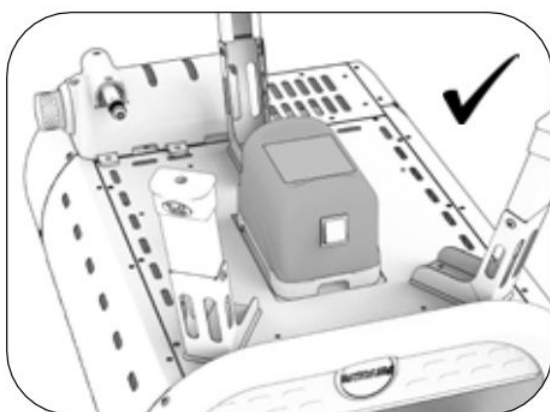

Motor installed correctly

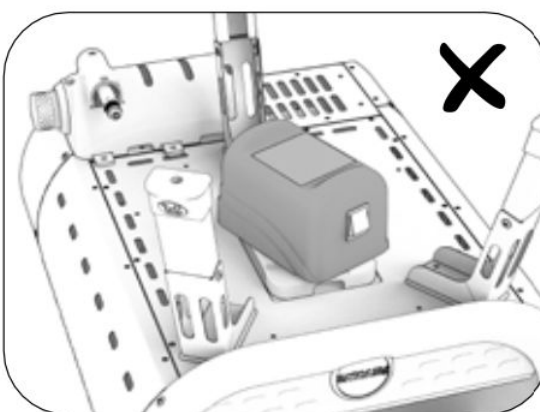

Motor NOT installed correctly

⚠ FONTOS

- Hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapot esetén távolítsa el az elemeket.
- Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
- Ne keverje az alkáli, hagyományos (szén-cink) és tölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

A GÁZTÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSA

A gáztömlő közvetlen csatlakoztatása a Revolve sütőhöz




A gáztömlő országonként eltérően gyárilag felszerelve érkezhet.

Amennyiben a tömlő már gyárilag csatlakoztatva van, folytassa a **Szivárgásellenőrzés** fejezettel.

A csatlakozócsonk felszerelése a Revolve sütőhöz

Csavarja be a csatlakozóelemet a megfelelő menetes részbe, majd húzza meg szorosan.

Ezután csatlakoztassa a gáztömlőt a csompra, és rögzítse a bilinccsel.

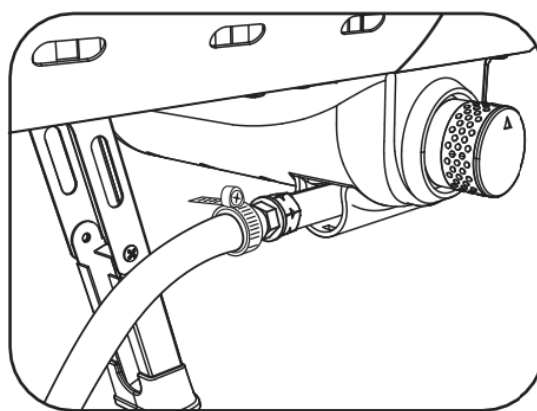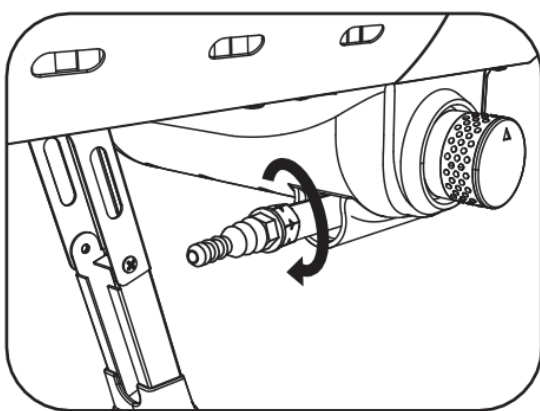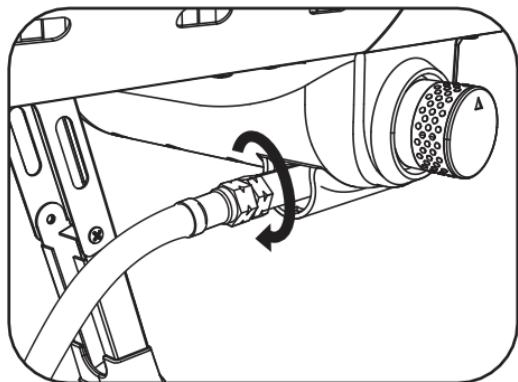

A NYOMÁSSZABÁLYZÓ CSATLAKOZTATÁSA A GÁZPALACKHOZ

1) Ellenőrizze, hogy a sütő égőszelepe OFF (kikapcsolt) állásban van.

2) Azonosítsa a nyomásszabályzó típusát, majd a megfelelő csatlakoztatási utasítások szerint csatlakoztassa azt az LPG gázpalackhoz.

1. Csavaros (menetes) nyomásszabályzó

1. LÉPÉS:

Győződjön meg arról, hogy az LPG gázpalack szelepe vagy a nyomásszabályzó karja zárt állapotban van a csatlakoztatás előtt.

2. LÉPÉS:

Csavarja be a nyomásszabályzót ütközésig a gázpalack szelepébe.

2. Benyomható (push-in) nyomásszabályzó

1. LÉPÉS:

Győződjön meg arról, hogy az LPG gázpalack szelepe vagy a nyomásszabályzó karja zárt állapotban van a csatlakoztatás előtt.

2. LÉPÉS:

Nyomja rá a nyomásszabályzót a gázpalack szelepére (a galléros modellek esetén húzza fel a rögzítőgyűrűt), amíg a szabályzó a helyére nem kattán.

3. LÉPÉS:

A gázszelep megnyitása előtt ellenőrizze, hogy a nyomásszabályzó biztonságosan és stabilan csatlakozik a palackhoz.

MEGJEGYZÉS

A kézikönyvben szereplő nyomásszabályzó-ábrák eltérhetnek az Ön által használt típustól az országonkénti vagy regionális előírások különbségei miatt.

MEGJEGYZÉS

A sütő begyújtása előtt szappanos vizes oldattal ellenőrizze az összes csatlakozást szivárgás szempontjából.

Szivárgás észlelése esetén zárja el a gázpalack szelepét, és ne használja a készüléket, amíg a helyi propángáz-forgalmazó a javítást el nem végezte.

⚠ FIGYELMEZTETÉS






A készülék és a propángáz-palack közötti minimális távolságnak meg kell haladnia az 51 cm-t (20 hüvelyk).

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne tároljon és ne használjon benzint vagy más gyúlékony gőzöket és folyadékokat — beleértve a használaton kívüli LP-palackokat — a készülék közelében.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket a gáztömlő előzetes ellenőrzése nélkül.
Amennyiben kopás vagy sérülés látható, a tömlőt ki kell cserélni (amennyiben alkalmazható).

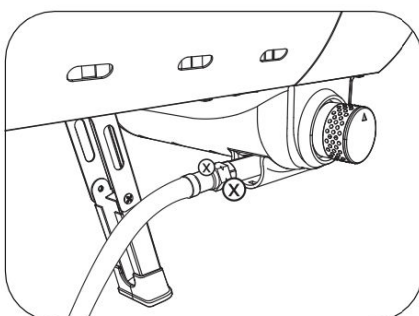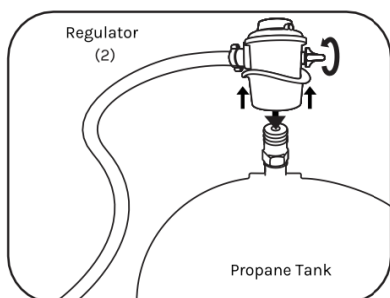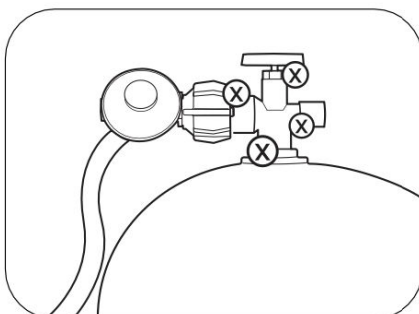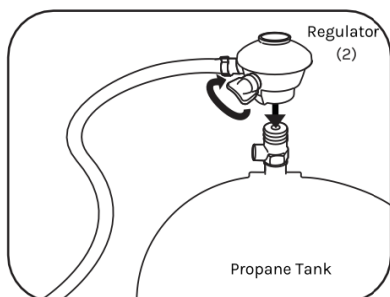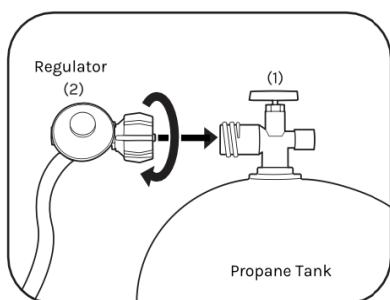

SZIVÁRGÁSVIZSGÁLAT

Szivárgás ellenőrzése

A szivárgásvizsgálat elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy nem keletkezhet szikra, és a vizsgálatot jól szellőző, nyitott térben végezze.

1. LÉPÉS

Készítsen szappanos vizes oldatot 20% folyékony szappan és 80% víz arányban, vagy használjon kereskedelmi forgalomban kapható szivárgásvizsgáló oldatot.

2. LÉPÉS

Győződjön meg arról, hogy a szabályozógomb (F) OFF (kikapcsolt) állásban van.

3. LÉPÉS

Csatlakoztassa az LPG gázpalackot.

4. LÉPÉS

Nyissa ki az LPG gázpalack szelepét.

5. LÉPÉS

Vigye fel a szappanos oldatot az összes csatlakozási pontra (X jelölések) szórófejes flakonnal, ecsettel vagy ronggyal.

- Ha buborékképződést észlel, zárja el az LPG palack szelepét („CLOSED”), csatlakoztassa újra, majd ismétlje meg a vizsgálatot.
- Ha több próbálkozás után is buborék jelenik meg, zárja el a palackszelepet („CLOSED”), válassza le az LPG palackot, és ne használja a készüléket, amíg a szivárgást nem javították ki.
- Ha nem észlel buborékképződést, zárja el az LPG palackszelepet („CLOSED”), és törölje le a maradék szappanos oldatot.

FIGYELMEZTETÉS

VESZÉLY: Soha ne használjon nyílt lángot a gázszivárgás ellenőrzésére.
Győződjön meg arról, hogy a vizsgálat során nincs szikra vagy nyílt láng a közelben.

VESZÉLY: A szivárgó gáz tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne használja a készüléket, ha szivárgás van jelen.

Ha gázszagot érez vagy sziszegő hangot hall a gázpalackból:

1. Távolodjon el az LPG palacktól.
2. Ne próbálja saját maga megjavítani a hibát.
3. Hívja a sürgősségi szolgálatot.

VESZÉLY: A nyomásszabályzó leválasztása előtt mindig zárja el a palackszelepet.
Ne próbálja meg leválasztani a gázszabályzót vagy bármely gázcsatlakozást, miközben a készülék működésben van.

VESZÉLY: Ne tároljon tartalék LP-palackot a sütő alatt vagy annak közelében.

VESZÉLY: A gázpalackot soha ne töltsé 80%-nál nagyobb mértékben.
A fenti előírások be nem tartása tüzet okozhat, amely súlyos sérülést vagy halált eredményezhet.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

A sütő használata

A sütő begyújtásához:

1. Győződjön meg arról, hogy a készüléken elvégezte a szivárgásvizsgálatot, és megfelelően össze van szerelve.
2. Távolítsa el az esetleges csomagolóanyag-maradványokat.
3. Gyújtsa be az égőt az alábbi lépések szerint.

Begyújtási útmutató

1. LÉPÉS:

Győződjön meg arról, hogy a szabályozógomb OFF (kikapcsolt) állásban van.

2. LÉPÉS:

Nyissa ki a gázpalack szelepét.

3. LÉPÉS:

Nyomja be a szabályozógombot, majd lassan fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba HIGH (magas) állásba, amíg kattánást nem hall, és az égő be nem gyullad.

A gombot a begyújtás után még 5 másodpercig tartsa lenyomva, majd engedje el.

Ha az égő nem gyullad be, fordítsa a gombot OFF állásba, várjon 5 percet, majd ismételje meg a fenti lépéseket.

A láng szabályozása

A láng magasságát a szabályozógomb elforgatásával állíthatja:

- az óramutató járásával ellentétes irányba – alacsonyabb láng
- az óramutató járásával megegyező irányba – magasabb láng

Begyújtás gyufával

Ha a szabályozógomb több próbálkozás után sem gyújtja be az égőt, használjon gyufát a begyújtáshoz.

Várjon 5 percet, hogy a felgyülemlett gáz eloszoljon, mielőtt gyufával próbálkozik.

1. LÉPÉS:

Helyezzen gyufát egy gyufatartóba, gyújtsa meg, majd a sütőnyíláson keresztül vezesse az égőhöz.

2. LÉPÉS:




Nyomja be és fordítsa HIGH (magas) állásba a szabályozógombot. Az égőnek azonnal be kell gyulladnia.

3. LÉPÉS:

Ha az égő néhány másodpercen belül nem gyullad be, fordítsa a gombot OFF állásba, várjon 5 percet, majd próbálja újra.

(Megjegyzés a képaláíráshoz, ha szükséges:)

A gyufatartó kizárólag az USA / Kanada verzióhoz tartozik.

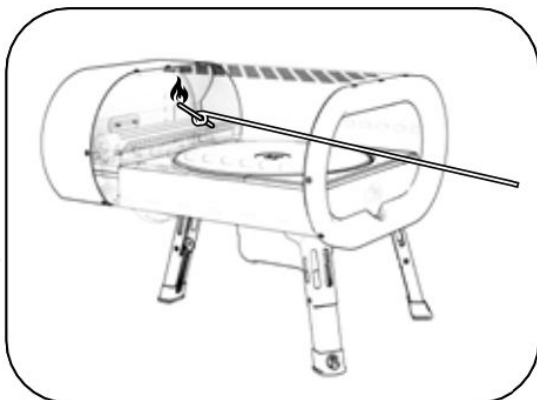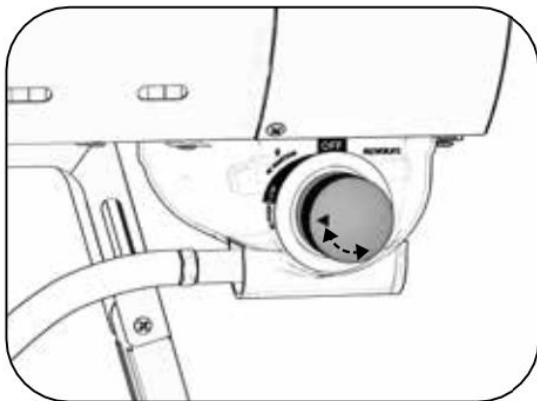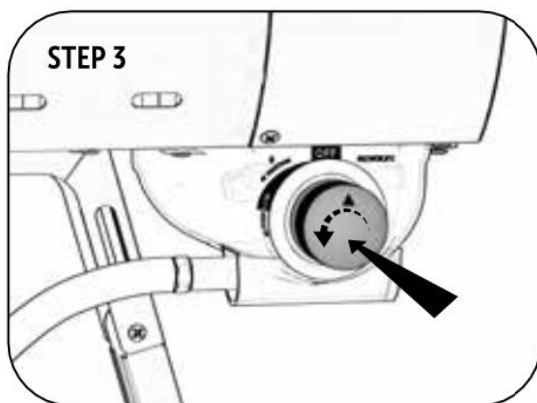

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

Hasznos tudnivalók

- Használaton kívül tartsa a sütőt közvetlen napsugárzástól védve, és lehetőség szerint beltérben tárolja.
- Tárolás vagy a védőhuzat felhelyezése előtt mindig hagyja a sütőt teljesen lehűlni.
- Nem javasolt a készülék használata szélsőséges időjárási körülmények között (pl. hó, erős eső vagy erős szél).
- A sütő külső felületeit enyhén nedves ruhával és kímélő tisztítószerrel tisztíthatja.

Pizzakő

Használat közben természetes, hogy a pizzakő elszennyeződik.

A tisztítás leghatékonyabb módja, ha maximális lángon működteti a sütőt, így a magas hő kiégeti a szennyeződéseket.

A kő kb. 30 percnyi kiégetés után tisztának tűnik.

1. NE használja a pizzakövet nyílt láng felett.
2. Kerülje a hirtelen hőmérséklet-változást. NE helyezzen fagyasztott ételt forró kőre.
3. A kő törékeny, ütés vagy leejtés hatására megrepedhet.
4. A kő a használat után hosszabb ideig forró marad.
5. NE hűtse a követ vízzel, amíg forró.
6. Amennyiben a kő vízzel érintkezett, használat előtt teljesen szárítsa meg. Ez hagyományos sütőben is elvégezhető 60 °C-on (140 °F) 2 órán keresztül.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Probléma: Az égő nem gyullad be

Lehetséges okok:

1. Nincs gázáramlás
2. A csatlakozás vagy a nyomásszabályzó nincs teljesen rögzítve
3. Gázáramlás elzáródása
4. Az égő nincs megfelelően csatlakoztatva a szelephez
5. Hibás összeszerelés

Megoldás:

- Ellenőrizze, hogy a gázpalack nem üres-e.
- Húzza meg kézzel a csatlakozásokat (szerszám használata nélkül).
- Tisztítsa ki az égőcsövet.
- Csatlakoztassa újra az égőt és a szelepet.
- Ellenőrizze az összeszerelési lépéseket.

2. Probléma: Hirtelen gáznyomáscsökkenés vagy alacsony láng

Lehetséges ok:

- Kifogyott a gáz.

Megoldás:

- Ellenőrizze a gázpalackot.
- Zárja el a szabályozógombot, várjon 30 másodpercet, majd gyújtsa be újra.
- Ha a láng továbbra is alacsony, zárja el a palackszelepet, válassza le a nyomásszabályzót, töltsse újra a palackot, csatlakoztassa vissza, végezzen szivárgásvizsgálatot, majd 30 másodperc várakozás után gyújtsa be újra.

3. Probléma: A láng kialszik

Lehetséges okok:

- Erős vagy szellőkéses szél
- Alacsony gáznyomás

Megoldás:

- Fordítsa a sütő elejét a széllel ellentétes irányba.
- Töltsse fel a gázpalackot.
- Lásd a „Hirtelen gáznyomáscsökkenés” pontot.

4. Probléma: Lángfellobbanás (flare-up)

Lehetséges okok:

- Zsírlerakódás
- Túl zsíros étel
- Túl magas hőmérséklet
- Túl sok liszt a sütőfelületen

Megoldás:

- Tisztítsa meg a sütőt.
- Távolítsa el a felesleges zsírt az ételről sütés előtt.
- Csökkentse a hőmérsékletet.
- Távolítsa el a felesleges lisztet a sütőfelületről.
- Fordítsa meg a pizzakövet.

5. Probléma: Visszaégés (láng az égőcsőben, erős zaj)

Lehetséges okok:

- Az égő vagy az égőcsövek eltömődtek
- Nyomáscsökkenés gyújtáskor

Megoldás:

- Zárja el a szabályozógombot, tisztítsa meg az égőt és az égőcsöveket.
- Kapcsolja ki a sütőt, ellenőrizze, hogy a palackszelep teljesen nyitva van, majd gyújtsa be újra.

6. Probléma: A középső forgó pizzakő nem forog

Lehetséges okok:

- A motor kapcsolója OFF állásban van
- Az elemek lemerültek
- A fémlemezen lévő rögzítőcsavar meglazult

Megoldás:

- Kapcsolja be a motort.
- Cserélje ki az elemeket.
- Távolítsa el a követ, és húzza meg a rögzítőcsavart.

Ügyfélszolgálat

Műszaki információval vagy alkatrész-utánrendeléssel kapcsolatban írjon az alábbi e-mail címre:

revolvesupport@newscouring.com

További információk:

www.revolvepizzaovens.com