

Halo Core

Kezdés itt

ooni.com/halo-core

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATAKOR MINDIG BE KELL TARTANI AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET, BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET:

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. EZ A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT. NE HASZNÁLJA IPARI, KERESKEDELMI VAGY HASONLÓ KÖRNYEZETBEN.

VIGYÁZAT: Az áramütés kockázata elleni folyamatos védelem érdekében csak megfelelően földelt aljzatokhoz csatlakoztassa. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Bánjon óvatosan a folyadékokkal, és kerülje a folyadék kiömlését az Ooni Halo Core készülékre.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy szigorúan felügyeli és kioktatja őket.

FIGYELMEZTETÉS: A helytelen használat potenciális sérülést okozhat. Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és annak kábelét gyermekek elől elzárva. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Kapcsolja KI a készüléket a főkapcsolónál, majd húzza ki a konnektorból, ha nem használja, alkatrészek össze- vagy szétszerelése, valamint tisztítás előtt. A kihúzáshoz fogja meg a csatlakozódugót, és húzza ki a konnektorból. Soha ne húzza a tápkábelnél fogva.

Kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést. Működés közben tartsa távol a kezét, haját, ruházatát, valamint a spatulákat és egyéb eszközöket az Ooni Halo Core tartozékaitól, hogy csökkentse a személyi sérülés vagy az Ooni Halo Core károsodásának kockázatát. Ne kísérelje meg kijátszani a biztonsági mechanizmusokat.

Ne működtessen semmilyen készüléket sérült kábellel vagy dugóval, vagy a készülék meghibásodása, leejtése vagy bármilyen módon történő károsodása után. Vizsgálattal, javítással vagy beállítással kapcsolatos információkért forduljon az Ooni ügyfélszolgálatához.

Ne hagyja, hogy a kábel lógjon az asztal vagy a pult széléről. A tartozékok kezelésekor, a tál kiürítésekor és a tisztítás során óvatosan kell eljárni. Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat és tálát használja. A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést, sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. Ne használja a szabadban.

Minden használat után tisztítsa meg a tartozékokat. Mosás előtt távolítsa el a tartozékokat a készülékről. A tartozékokat és a tálát meleg, szappanos vízzel tisztítsa meg. Mosás előtt távolítsa el a felesleges összetevőket a tálból és a tartozékokról. Mosás előtt távolítsa el a spirál dagasztókart, a habverőket vagy más tartozékokat az Ooni Halo Core készülékről. A tartozékok és a tál mosogatógépben moshatók, kivéve a hajtóművet. Ne tegye a hajtóművet vízbe vagy más folyadékba.

Legyen óvatos a készülék felemelésekor. Ne emelje fel a készüléket az Ooni Halo Core fejnél fogva. Használja a készülék elején és hátulján lévő fogantyúkat.

VIGYÁZAT: A hőkioldó véletlen visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közműhálózat rendszeresen be- és kikapcsol.

Tartsa távol az ujjait a zsanértól, amikor leengedi az Ooni Halo Core fejét. Ne tegye a kezét a tál és az Ooni Halo Core közötti részbe. Ne használja az Ooni Halo Core készüléket, ha a tál nincs a készülékhez rögzítve. A készüléket csak az összetevők hozzáadása után használja.

Javasoljuk, hogy a fröccsenésgátlót minden keverés során használja. A törőrudat (Breaker Bar) csak a spirál dagasztókar (Spiral Dough Hook) tartozékkal együtt használja. Ne használja a szilikon habverőt a törőrúd tartozékkal.


Ne szerelje szét a terméket. A készüléket sík, egyenletes felületen kell használni. A készüléket a faltól megfelelő távolságra kell elhelyezni, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A készüléket csak olyan szabványos hálózati aljzathoz csatlakoztassa, amely megfelel a készüléken feltüntetett feszültségnek. A nemzetközi szabványoknak megfelelően ezt a készüléket nem 2000 méter feletti használatra tervezték.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT


Ábrák és illusztrációk

0. és 1. ábra: A doboz tartalma és alapvető kezelés

0

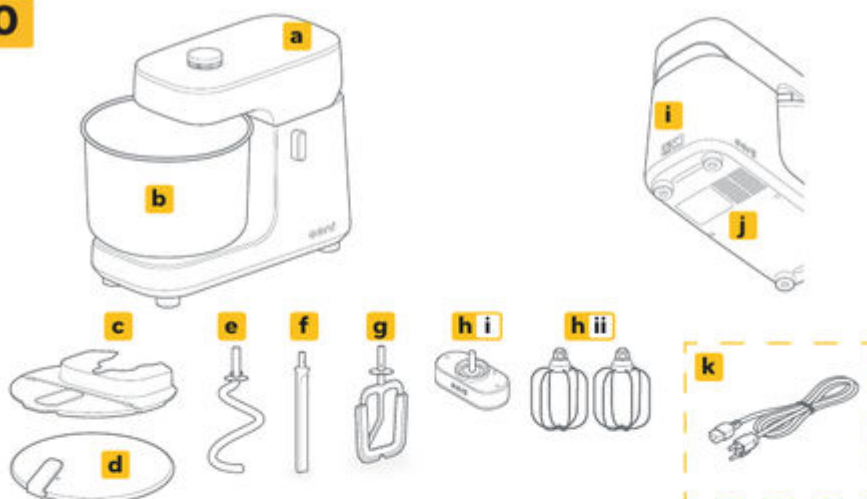


1

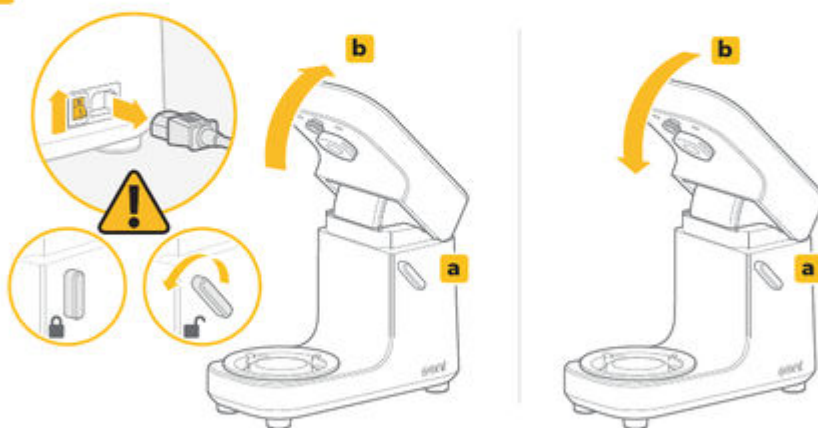

A doboz tartalma (0. ábra): a. Ooni Halo Core spiráldagasztó b. Tál c. Átlátszó fröccsenésgátló kiöntővel d. Szilikon fedél e. Spirál dagasztókar f. Törőrúd (Breaker Bar) g. Szögletes szilikon élű keverőlapát h. Fogaskerekes habverő: i. Hajtómű ii. 2x Habverő i. Főkapcsoló j. Sorozatszám k. Csatlakozódugó (régiónál függő)


1. ábra: A gép fejének felnyitása és lezárása, valamint a zárolókar használata.

2-4. ábra: A tál és a tartozékok behelyezése

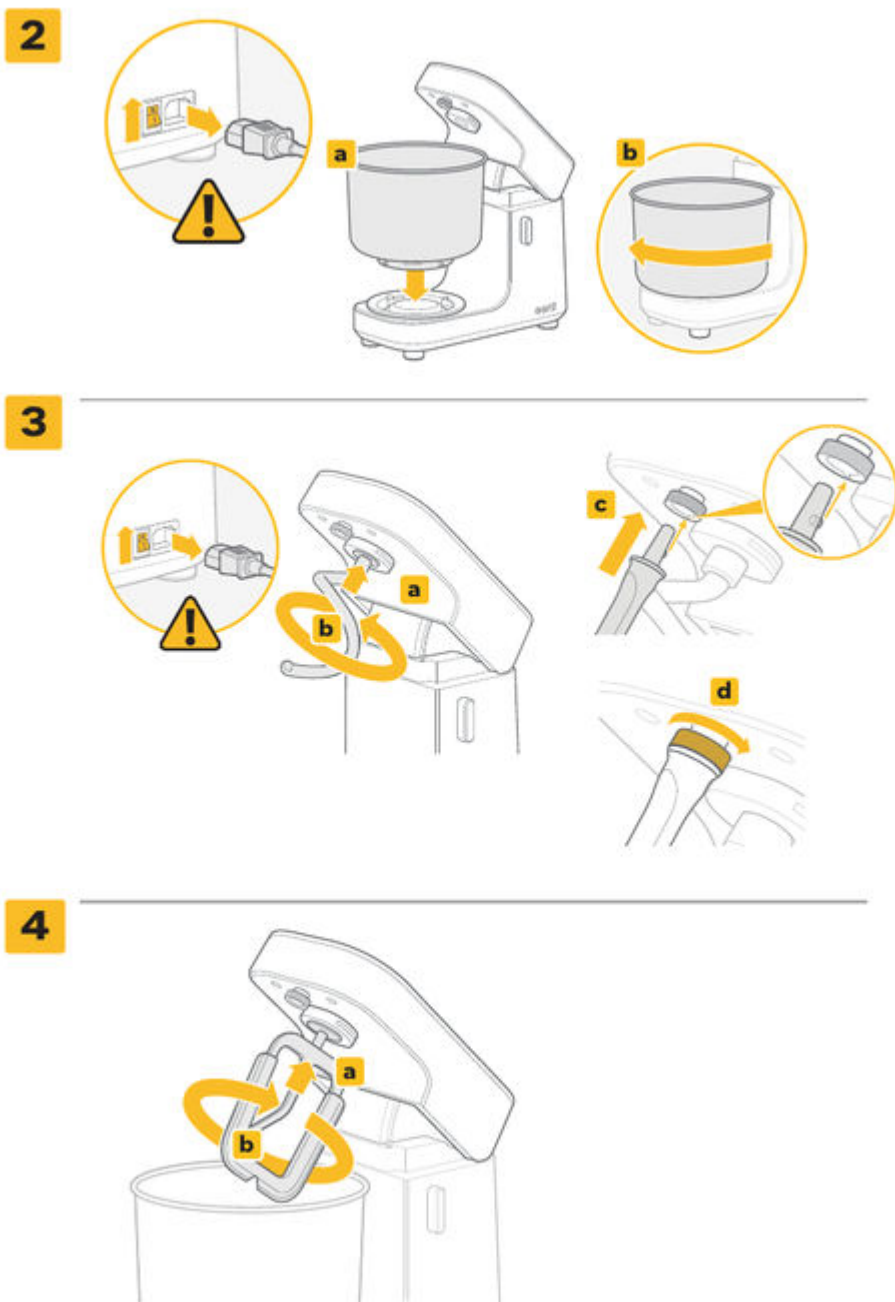

2. ábra: A tál behelyezése és rögzítése elfordítással. **3. ábra:** A spirál dagasztókar behelyezése a gép fejébe. **4. ábra:** A szögletes szilikon élű keverőlapát behelyezése.


5-6. ábra: A habverő és a fröccsenésgátló használata

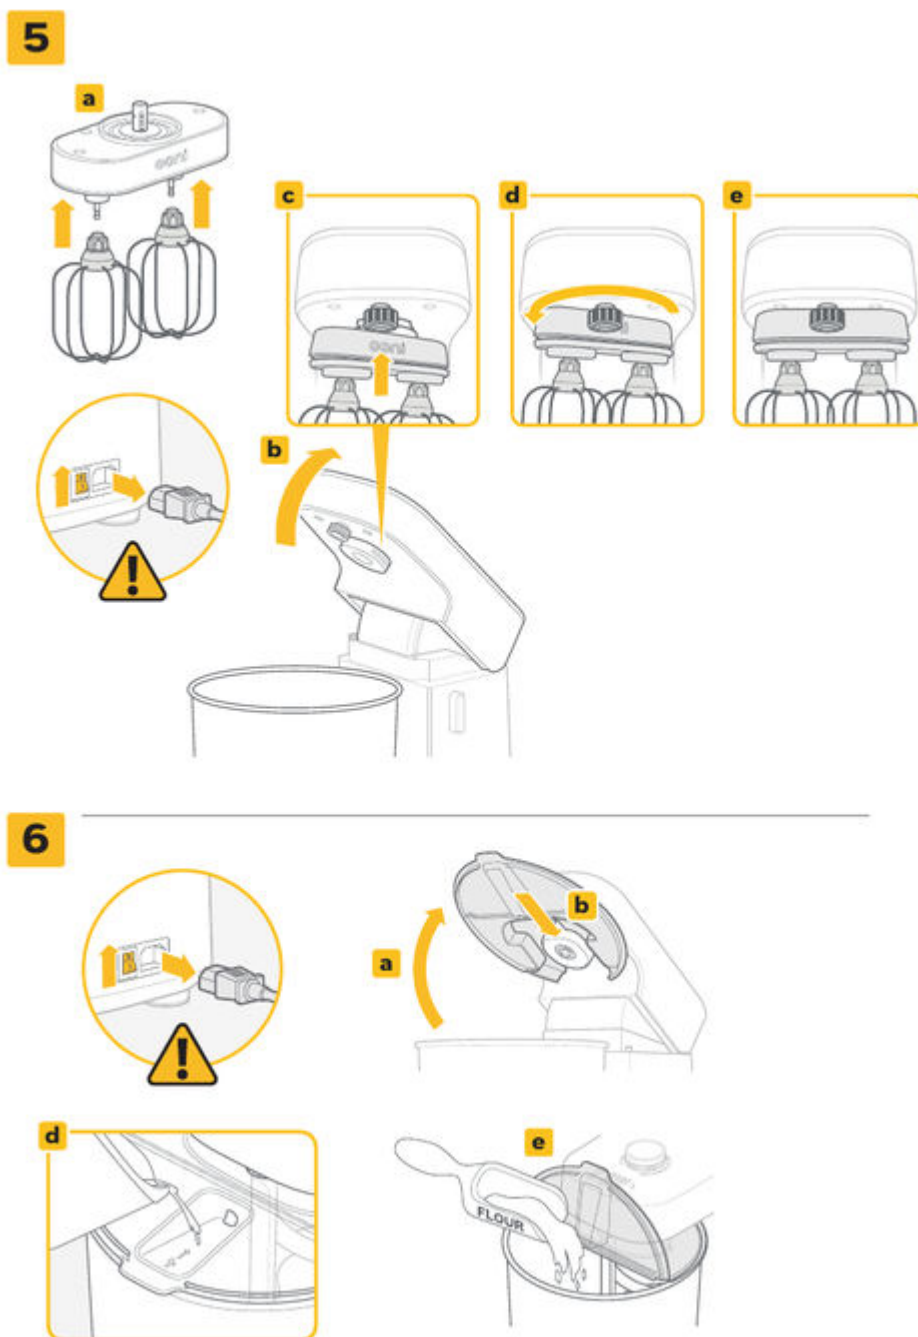


5. ábra: A fogaskerekes habverő összeszerelése (a hajtóműhöz csatlakoztatva a habverőket) és rögzítése a géphez. **6. ábra:** Az átlátszó fröccsenésgátló felhelyezése és az alapanyagok adagolása működés közben a kiöntőn keresztül.

7-8. ábra: Csatlakoztatás és vezérlés

7

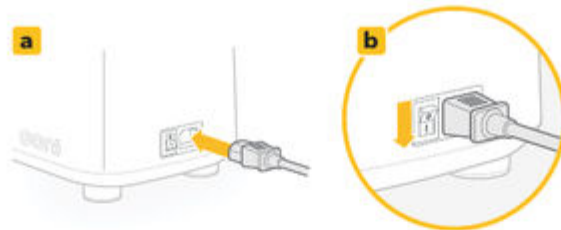

8

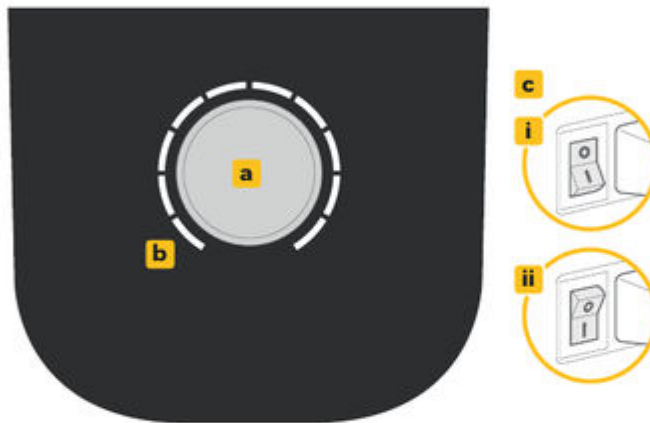

7. ábra: A hálózati kábel csatlakoztatása a géphez és a fali aljzathoz. **8. ábra:** A vezérlőtárcsa (a) és a sebességjelző LED-ek (b), valamint a főkapcsoló be- és kikapcsolt állapota ©.

Összeszerelés

Az első használat előtt tisztítsa meg minden tartozékot. A részletekért lásd az Ápolás és karbantartás részt.

- A tartozék cseréje előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a konnektorból.
 - A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a tartozékok megfelelően csatlakoznak és rögzítve vannak.
 - A törőrudat (Breaker Bar) csak a spirál dagasztókarral használja.
-

Tartozék útmutató

Tartozék	Felhasználás	Minimális kapacitás	Maximális kapacitás	Működési idő	Működési sebesség
Spirál dagasztókar és törőrúd	Élesztős tészta (66% vagy annál magasabb hidratáltság)	0,5 kg összesen (maximum 301 g liszttel)	2,5 kg összesen (maximum 1505 g liszttel)	0-20 perc	5-80%
	Élesztős tészta (60-65% hidratáltság)	0,5 kg összesen (maximum 312 g liszttel)	2,5 kg összesen (maximum 1560 g liszttel)	0-20 perc	5-80%
	Élesztős tészta (55-59% hidratáltság)	0,5 kg összesen (maximum 322 g liszttel)	2,5 kg összesen (maximum 1610 g liszttel)	0-20 perc	5-20%
Szögletes szilikon élű keverőlapát	Híg tészta és nem élesztős tészta	0,4 kg	1,8 kg	0-15 perc	5-100%
Fogaskerekes habverő	Folyadékok	150 ml	1000 ml	0-10 perc	5-100%
	Tojás	3 tojás	8 tojás	0-10 perc	5-100%

A motorok védelme érdekében az Ooni Halo Core korlátozza a sebességét, ha a fenti ajánlott beállításokon kívül használják. Keressen ízletes, bevált Ooni Halo Core recepteket minden tartozékhoz az Ooni alkalmazásban.

Használati utasítások

8. Gombok és kijelző áttekintése a. Vezérlőtárcsa b. Sebességjelző fények i. Az Ooni Halo Core 20 sebességfokozattal rendelkezik. Az aktuális sebesség 5%-os lépésekben jelenik meg a 10 szegmenses LED kijelzőn. c. Főkapcsoló i. O = Ki ii. I = Be

Használati utasítások Indítás: Az Ooni Halo Core elindításához forgassa el a vezérlőtárcsát az óramutató járásával megegyező irányba. **Szünet/Folytatás:** Nyomja meg a vezérlőtárcsát a motor szüneteltetéséhez vagy a szüneteltetés feloldásához. **Sebesség szabályozása:** Forgassa el a vezérlőtárcsát a sebesség beállításához.

Ápolás és karbantartás

Ne használjon durva vegyszereket vagy súroló hatású tisztítószereket.

Minden tartozék mosogatógépben mosható a hajtómű kivételével, beleértve:

- Tál
- Átlátszó fröccsenésgátló kiöntővel
- Spirál dagasztókar
- Törőrúd
- Szögletes szilikon élű keverőlapát
- 2x Habverő (A hajtómű NEM)

Mosás előtt távolítsa el a tartozékokat az Ooni Halo Core készülékről. Tisztítsa meg a tartozékokat, a csatlakozási pontot és a tálat meleg, szappanos vízzel. Mosás előtt távolítsa el a felesleges összetevőket a tálból és a tartozékokról. Nedves ruhával tisztítsa meg az Ooni Halo Core készüléket és a hajtóművet. Azonnal törölje szárazra.

Hosszabbítsa meg 1 éves garanciáját 5 évre* ingyenesen, ha a vásárlástól számított 60 napon belül regisztrálja termékét az ooni.com/warranty oldalon.* *A feltételek érvényesek

Hibaelhárítás

Hibakód	Kijelző	Probléma	Megoldás
E01	1. szegmens LED villog 3 hangjelzéssel.	Kommunikációs hiba	Kapcsolja ki, majd be az Ooni Halo Core készüléket, és próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a support.ooni.com oldalra.
E02	2. szegmens LED villog 3 hangjelzéssel.	Fejmotor túlterhelés	Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolónál, és húzza ki a konnektorból.
E03	3. szegmens LED villog 3 hangjelzéssel.	Tálmotor túlterhelés	Mindig távolítsa el az akadályokat, biztosítsa az alkatrészek szabad forgását, és soha ne akadályozza a forgást szerszámokkal vagy kézzel. Tekintse meg a Tartozék útmutatót a térszta ajánlott hidratációs határértékeihez.
E04	4. szegmens LED villog 3 hangjelzéssel.	Fejmotor alacsony sebességen	Kapcsolja ki, majd be az Ooni Halo Core készüléket, és próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a support.ooni.com oldalra.
E05	5. szegmens LED villog 3 hangjelzéssel.	Tálmotor alacsony sebességen	Ugyanaz, mint fent.
E06	6. szegmens LED villog 3 hangjelzéssel.	Fejmotor nagy sebességen	Ugyanaz, mint fent.
E07	7. szegmens LED villog 3 hangjelzéssel.	Tálmotor nagy sebességen	Ugyanaz, mint fent.
E08	8. szegmens LED villog 3	Ooni Halo Core használata nyitott	Várja meg, amíg a hiba megszűnik, győződjön meg róla, hogy az Ooni

Hibakód	Kijelző	Probléma	Megoldás
	hangjelzéssel.	billenőfejjel, vagy a fejkioldó érzékelő hibája	Halo Core feje le van zárva és rögzítve van. Kapcsolja ki, majd be az Ooni Halo Core készüléket, és próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a support.ooni.com oldalra.

Hibaelhárítási lépésekért töltse le az Ooni alkalmazást, vagy látogasson el a support.ooni.com oldalra.

Töltse le az Ooni alkalmazást az Ooni Halo Core regisztrálásához, és férjen hozzá az interaktív beállítási utasításokhoz, termékoktatóanyagokhoz, receptekhez és egyébekhez.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad válogatatlan települési hulladékként kidobni, hanem az EU-ban és az Egyesült Királyságban a nagyméretű háztartási gépekre vonatkozó szelektív gyűjtési rendszerekben kell elhelyezni. Felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elkerülje az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból származó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károkat, valamint hogy elősegítse az anyagi források fenntartható újrafelhasználását. A vonatkozó gyűjtési vagy ártalmatlanítási rendszerekkel kapcsolatban forduljon a helyi hatósághoz.